

Wireless Microphone Package

사용 설명서

본 기기를 작동하기 전에 반드시 본 설명서를 숙지하고, 설명서는 나중을 위해 잘 보관하십시오.

UWP-D11/D12/D16

UTX-B03

UTX-M03

UTX-P03

URX-P03

목차

패키지 구성	3
UWP-D11	
UWP-D12	
UWP-D16	
별도 모델	
제품 특징	
UWP-D11	
UWP-D12	
UWP-D16	
부품의 명칭과 기능	
바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03)	
핸드헬드 마이크 (UTX-M03)	
플러그 온 트랜스미터 (UTX-P03)	11
포터블 다이버시티 튜너	1.0
(URX-P03)	
전원	
배터리 끼우기	
USB 커넥터에서 전원 공급	
니켈 메탈 수소 배터리 충전	
액세서리 장착	
바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03) 에 액세서리 장착	
핵드헬드 마이크에 액세서리 장착	10
	17
플러그온 트랜스미터 (UTX-P03)	– .
액세서리 장착	
포터블 다이버시티 튜너에 액세서리	
장착 (URX-P03)	18
작동	19
노이즈가 발생하는 경우	
튜너 설정	20
메뉴 구조 및 조작	20
수신 채널 설정	21
그룹 내 사용 가능한 채널 검색 (Cle	ar
Channel Scan)	21
그룹 내 활성 채널 검색 (Active	
Channel Scan)	
모니터 오디오 레벨 조정	
구성 메뉴	
트랜스미터 설정	
메뉴 구조 및 조작	
전송 채널 설정	
구성 메뉴	
시스템 구성 보기	30

오류 메시지	31
 문제 해결	
'' '' '' - '' 사용 시 중요 주의점	34
취급 및 보관	
청소	
사양	34
 트랜스미터	
(UTX-B03/M03/P03)	34
튜너	36

패키지 구성

이 설명서는 UWP-D11/D12/D16 무선 마이크 패키지용입니다 . 각 패키지의 내용물은 아래에 설명되어 있습니다 .


참고

일부 패키지는 특정 국가나 지역에서 사용하지 못할 수도 있습니다 . 게다가 U90 모델은 미국에서만 사용할 수 있습니다 .

U90 트랜스미터를 사용하려면 라이선스가 필요하며 주파수 선택 및 채널 간격에 제한이 있을 수 있습니다 . 자세한 내용은 Sony 대리점에 문의하십시오 .


UWP-D11

패키지는 바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03), 포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03), 기타 부속품으로 구성되어 있습니다. 초소형 캠코더와 함께 사용하는 경우, ENG(Electronic News Gathering) 또는 EFP(Electronic Field Production) 로 응용하여 모바일 시스템을 구성할 수 있습니다.

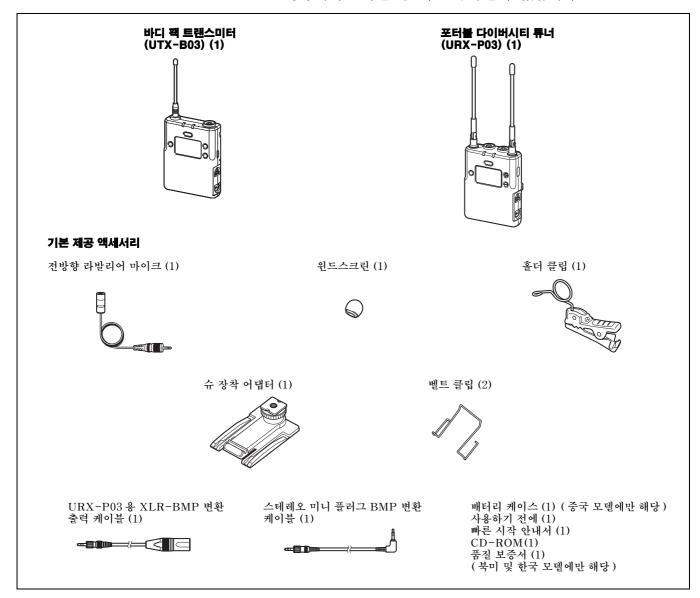


UWP-D12

패키지는 핸드헬드 마이크 (UTX-M03), 포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03), 기타 부속품으로 구성되어 있습니다 . 초소형 캠코더와 함께 사용하는 경우 , ENG(Electronic News Gathering) 또는 EFP(Electronic Field Production) 로 응용하여 모바일 시스템을 구성할 수 있습니다 .

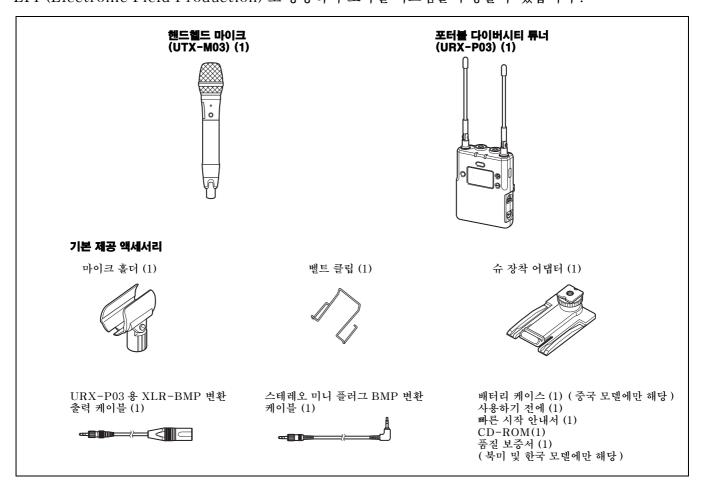

UWP-D16

UWP-D16는 플러그온 트랜스미터 (UTX-P03), 바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03), 포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03), 기타 부속품으로 구성되어 있습니다 . 초소형 캠코더와 함께 사용하는 경우, ENG(Electronic News Gathering) 또는 EFP(Electronic Field Production) 로 응용하여 모바일 시스템을 구성할 수 있습니다 .

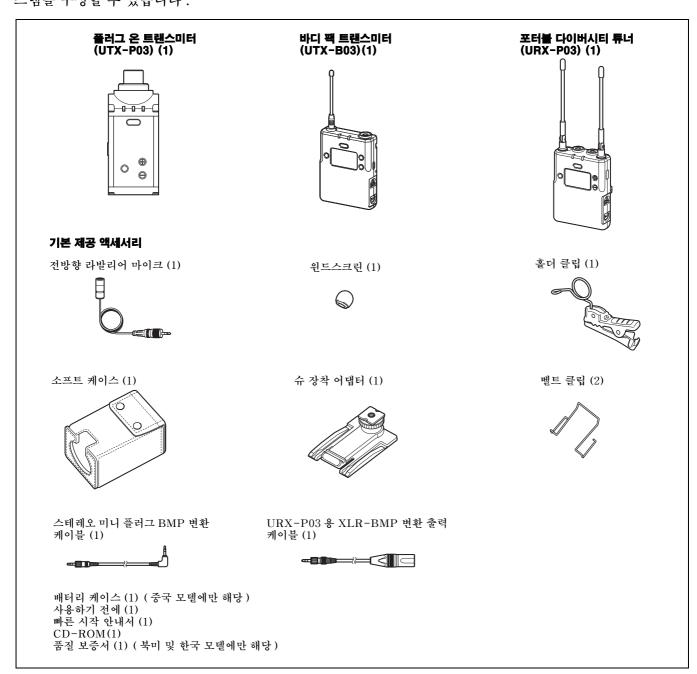

별도 모델

각 패키지의 트랜스미터와 튜너는 별도로 구매할 수 있습니다. 각 제품과 함께 제공되는 구성 요소는 다 음과 같습니다.

UTX-B03

- 바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03)(1)
- 전방향 라발리어 마이크 (1)
- 윈드스크린 (1)
- 홀더 클립 (1)
- 벨트 클립 (1)
- 배터리 케이스 (1)(중국 모델에만 해당)
- 사용하기 전에 (1)
- CD-ROM(1)
- 품질 보증서 (1)(북미 및 한국 모델에만 해당)

UTX-M03

- 핸드헬드 마이크 (UTX-M03)(1)
- 마이크 홀더 (1)
- 사용하기 전에 (1)
- CD-ROM(1)
- 품질 보증서 (1)(북미 및 한국 모델에만 해당)

UTX-P03

- 플러그 온 트랜스미터 (UTX-P03)(1)
- 소프트 케이스 (1)
- 배터리 케이스 (1) (중국 모델에만 해당)
- 사용하기 전에 (1)
- CD-ROM(1)
- 품질 보증서 (1)(북미 및 한국 모델에만 해당)

URX-P03

- 포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03)(1)
- 슈 장착 어댑터 (1)
- 벨트 클립 (1)
- URX-P03 용 XLR-BMP 변환 출력 케이블 (1)
- 스테레오 미니 플러그 BMP 변환 케이블 (1)
- 배터리 케이스 (1)(중국 모델에만 해당)
- 사용하기 전에 (1)
- CD-ROM(1)
- 품질 보증서 (1)(북미 및 한국 모델에만 해당)

제품 특징

UWP-D11/D12/D16(UWP-D 시리즈) 무선 마이크 패키지는 트랜스미터 (바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03), 핸드헬드 마이크(UTX-M03) 또는 플러그온 트랜스미터 (UTX-P03)) 및 리시버 (포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03)) 로 구성되어 있습니다.이 패키지는 소형 캠코더 또는 렌즈 교환식 디지털 카메라와 함께 ENG(Electronic News Gathering), EFP(Electronic Field

Production), 스포츠 행사, 결혼식 등과 같은 다양한 목적에 사용할 수 있습니다.

또한 디지털 컴팬더 프로세싱을 사용하여 고음질 사운드를 전송하는 DSP 가 장착되어 있습니다. 컴팬더 모드를 전환하여 현재 Sony 아날로그 무선 마이크 시스템 (UWP 시리즈, WRT 시리즈, WRR 시리즈, WRU 시리즈) 과 함께 사용할 수도 있습니다.

튜너에서 설정된 주파수와 컴팬더 모드는 적외선 통신 링크를 사용하여 트랜스미터로 전송할 수 있습니다. 튜너의 Clear Channel Scan 기능과 함께 사용하면 채널을 설정하는 시간이 크게 단축됩니다.

각 패키지의 내용물은 아래에 설명되어 있습니다.

UWP-D11

바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03)

이 트랜스미터는 수정 제어식 PLL 신시사이저를 탑 재하고 있는 초경량 초소형 트랜스미터입니다 . 뮤팅 기능과 BMP 형 마이크 입력 커넥터가 장착되어 있습니다 . RF 전원 출력은 높음과 낮음을 전환할수 있습니다 . 또한 MIC/LINE 입력 전환 기능도 있어 다양한 입력 레벨을 지원합니다 .

포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03)

이 튜너는 신호 드롭아웃이 거의 없는 트루 다이버 시티 방식을 채용하고 있으며 각도 조절식 안테나가 탑재되어 있습니다 . 소형 캠코더 (HXR-NX3 등) 에 장착하는 어댑터가 함께 제공됩니다 . 또한 Clear Channel Scan 기능이 있어 사용 가능한 채 널을 자동으로 검색합니다 .

UWP-D12

핸드헬드 마이크 (UTX-M03)

이 마이크는 튼튼한 금속 바디로 되어 있습니다 . 뮤트 기능과 감쇠기 조정 기능이 있어 다양한 오디오 입력 레벨 범위를 지원합니다 .

간단히 마이크 캡슐만 바꿔 다양하게 응용할 수 있습니다. 내장 안테나가 있습니다.

* 마이크 유니트 장착 크기는 직경 31.3 mm 에 피 치 1.0 mm 입니다.

포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03)

이 튜너는 신호 드롭아웃이 거의 없는 트루 다이버 시티 방식을 채용하고 있으며 각도 조절식 안테나가 탑재되어 있습니다 . 소형 캠코더 (HXR-NX3 등) 에 장착하는 어댑터가 함께 제공됩니다 . 또한 Clear Channel Scan 기능이 있어 사용 가능한 채널을 자동으로 검색합니다.

UWP-D16

플러그 온 트랜스미터 (UTX-P03)

이 트랜스미터는 수정 제어식 PLL 신시사이저를 탑재하고 있는 초경량 초소형 플러그온 트랜스미터입니다. 뮤팅 기능과 +48V 전원을 공급할 수 있는 XLR 형마이크 입력 커넥터가 있어 다양한 범위의마이크를 연결할 수 있습니다. 또한 MIC/LINE 전환 기능도 있어 다양한 입력 레벨을 지원합니다.

바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03)


이 트랜스미터는 수정 제어식 PLL 신시사이저를 탑 재하고 있는 초경량 초소형 트랜스미터입니다 . 뮤팅 기능과 BMP 형 마이크 입력 커넥터가 장착되어 있습니다 . RF 전원 출력은 높음과 낮음을 전환할 수 있습니다 . 또한 MIC/LINE 입력 전환 기능도 있어 다양한 입력 레벨을 지원합니다 .

포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03)

이 튜너는 신호 드롭아웃이 거의 없는 트루 다이버 시티 방식을 채용하고 있으며 각도 조절식 안테나가 탑재되어 있습니다. 소형 캠코더 (HXR-NX3 등) 에 장착하는 어댑터가 함께 제공됩니다. 또한 Clear Channel Scan 기능이 있어 사용 가능한 채 널을 자동으로 검색합니다.

부품의 명칭과 기능

바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03)

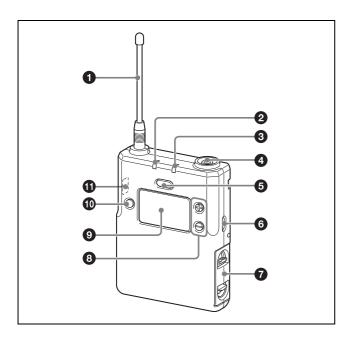

① 안테나

② POWER 표시등

배터리 잔량과 충전 상태를 표시합니다.

표시등 디스플레이	상태
켜짐(녹색)	충분한 배터리 잔량
깜박임(녹색)	배터리 전원 감소 중
켜짐 (주황색)	충전 중 (니켈 메탈 수소 충전식 배 터리를 삽입하고 전원이 꺼졌을 때)
깜빡임 (적색)	충전 불가 (충전식 니켈 메탈 수소 배터리가 아닌 배터리를 삽입했거나 니켈 메탈 수소 배터리가 변질되었 을 때)
	챁고 USB 케이블을 분리하고 배터리를 교체하십시오 .
꺼짐	전원이 꺼졌거나 배터리가 방전됨

③ AUDIO(오디오 입력 레벨) 표시등

다음과 같이 오디오 입력 레벨에 따라 켜지거나 꺼 집니다.

켜짐 (적색): 오디오 입력 레벨이 너무 높습니다. 사운드가 왜곡되는 경우 감쇠 레벨을 조절하여 오디 오 입력 레벨을 낮추십시오 (27 페이지).

켜짐 (녹색): 오디오 입력 레벨이 적절합니다 . 꺼짐: 오디오 입력이 없거나 입력 레벨이 너무 낮습 니다 .

깜박임 (주황색): 오디오가 소거 (비활성화)되었습니다.

4 오디오 입력 커넥터 (BMP 형)

기본 제공된 라발리어 마이크에 연결하십시오.

참고

- 오디오 입력 레벨을 MIC로 설정한 경우 라발리어 마이크 전원의 전압은 오디오 입력 커넥터에 공급 됩니다. 이를 위해 오디오 입력 커넥터 내부에는 특수 전선이 사용됩니다.
- 기본 제공된 라발리어 마이크가 아닌 다른 마이크를 연결하면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

⑤ POWER/MUTING 버튼

전원을 켜거나 끕니다 . 또한 뮤팅 기능을 켜거나 끌수도 있습니다 .

기능	작동
전원 켜기	1 초 이상 버튼을 누릅니다
전원 끄기	표시등이 꺼질 때까지 버튼을 누릅니다
뮤팅 켜기	버튼을 누릅니다
뮤팅 끄기	

⑤ USB 커넥터 (Micro B 형)

시중에서 구입할 수 있는 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결합니다.

전원이 켜진 상태에서 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결하면 USB 포터블 전원 공급 장치에서 공급되는 전원으로 유니트가 자동으로 작동합니다. 니켈 금속 수소 배터리를 끼우고 전원을 끈 상태에서 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결하면 USB 포터블 전원 공급 장치에 의해 배터리가 충전됩니다.

참고

알칼라인 배터리와 리튬 배터리는 충전할 수 없습니다.

🕜 배터리함


두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈 메탈 수소 또는 리튬 배터리)를 끼울 수 있습니다.

배터리 끼우는 방법에 대한 자세한 내용은 "전원" (14 페이지) 을 참조하십시오.

③ + 또는 - 버른

디스플레이에 표시된 기능 또는 값을 선택합니다.

9 디스플레이 영역

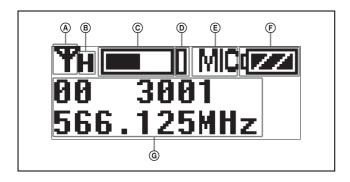

A RF 전송 표시등

현재 전송 상태를 표시합니다.

₩ : 전송 중- : 전송 중지

® RF 전송 출력 표시등

현재의 전송 출력 설정을 표시합니다 . RF 전송 출력 설정 기능으로 설정을 변경할 수 있습니다 .

RF 전송 출력 설정 기능에 대한 자세한 내용은 "전송 출력 레벨 (RF POWER) 설정 "을 참조하십시오 (27 페이지).

⑥오디오 입력 레벨 측정기

오디오 입력 레벨을 표시합니다.

⑩ 피크 표시등

신호가 과도한 입력 레벨의 경고로서 왜곡이 발생하기 시작되는 수준인 3dB 이하인 경우 켜집니다.

© 입력 레벨 표시등

입력 레벨 상태를 표시합니다.

MIC: 마이크 입력 LIME: 라인 입력

F 배터리 잔량 표시등

배터리 잔량을 표시합니다 . USB 커넥터에서 전원 이 공급되는 경우 "EXT" 를 표시합니다 .

자세한 내용은 "배터리 잔량 표시등" (15 페이지) 을 참조하십시오.

⑥ 메뉴 디스플레이 영역

다양한 기능을 표시합니다 . + 또는 - 버튼을 눌러 기능을 전환합니다 .

자세한 내용은 "구성 메뉴" (23 페이지)을 참조하십시오.

① SET 버튼


표시된 기능 설정을 조정하고 표시된 값을 입력합니다.

전원이 켜진 상태에서 SET 버튼을 누르고 있으면 트랜스미터가 켜지지만 신호는 전송하지 않습니다 (전송 중지 모드).

① 적외선 감지기

튜너에서 설정된 주파수와 컴팬더 모드를 수신합니다.

핸드헬드 마이크 (UTX-M03)

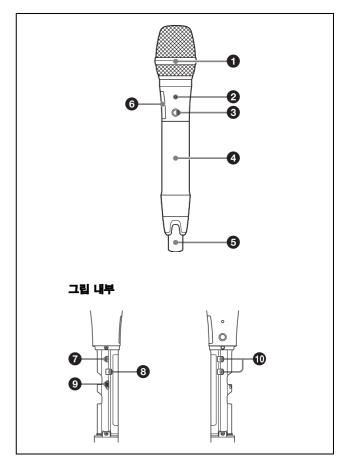

❶ 마이크 유니트

기본 장착 마이크 유니트는 직경 31.3 mm 에 피치 1.0 mm 크기의 다른 마이크 유니트와 교환 가능합니다.

마이크 유니트 부착 및 분리에 대한 자세한 내용은 "마이크 유니트 교체" (17 페이지) 를 참조하십시오.

② POWER 표시등

배터리 잔량, 충전 상태, 오디오 뮤팅(즉, 오디오 활성화 또는 비활성화) 상태를 표시합니다.

표시등 디스플레이	상태
켜짐(녹색)	충분한 배터리 잔량
깜박임 (녹색)	배터리 전원 감소 중
켜짐 (주황색)	충전 중 (니켈 메탈 수소 충전식 배 터리를 삽입하고 전원이 꺼졌을 때)
깜빡임(적색)	충전 불가 (충전식 니켈 메탈 수소 배터리가 아닌 배터리를 삽입했거나 니켈 메탈 수소 배터리가 변질되었 을 때)
	참고 USB 케이블을 분리하고 배터리를 교체하십시오 .

표시등 디스플레이	상태
꺼짐	전원이 꺼졌거나 배터리가 방전됨
깜박임 (주황색)	오디오가 소거 (비활성화)되었습 니다

③ POWER/MUTING 버튼

전원을 켜거나 끕니다 . 또한 뮤팅 기능을 켜거나 끌 수도 있습니다 .

기능	작동
전원 켜기	1 초 이상 버튼을 누릅니다
전원 끄기	표시등이 꺼질 때까지 버튼을 누릅니다
뮤팅 켜기	버튼을 누릅니다
뮤팅 끄기	


❹ 배터리함

두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈 메탈 수소 또는 리튬 배터리)를 끼울 수 있습니다.

배터리 끼우는 방법에 대한 자세한 내용은 "전원" (14 페이지)을 참조하십시오.

6 안테나 영역

6 디스플레이 영역

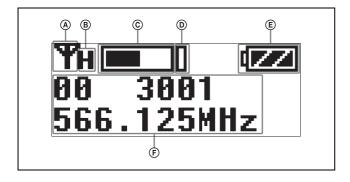

A RF 전송 표시등

현재 전송 상태를 표시합니다.

₩ : 전송 중- : 전송 중지

® RF 전송 출력 표시등

현재의 전송 출력 설정을 표시합니다. RF 전송 출력 설정 기능으로 설정을 변경할 수 있습니다.

RF 전송 출력 설정 기능에 대한 자세한 내용은 "전송 출력 레벨 (RF POWER) 설정 "을 참조하십시오 (27 페이지).

ⓒ 오디오 입력 레벨 측정기

오디오 입력 레벨을 표시합니다.

® 피크 표시등

신호가 과도한 입력 레벨의 경고로서 왜곡이 발생하기 시작되는 수준인 3dB 이하인 경우 켜집니다.

® 배터리 잔량 표시등

배터리 잔량을 표시합니다.

자세한 내용은 "배터리 잔량 표시등" (15 페이지) 을 참조하십시오.

F 메뉴 디스플레이 영역

다양한 기능을 표시합니다 . + 또는 - 버튼을 눌러 기능을 전환합니다 .

자세한 내용은 " 구성 메뉴 " (23 페이지) 을 참조하십시오.

☑ 적외선 감지기

튜너에서 설정된 주파수와 컴팬더 모드를 수신합니다.

③ SET 버튼

표시된 기능 설정을 조정하고 표시된 값을 입력합니다

전원이 켜진 상태에서 SET 버튼을 누르고 있으면 트랜스미터가 켜지지만 신호는 전송하지 않습니다 (전송 중지 모드).

② USB 커넥터 (Micro B 형)

시중에서 구입할 수 있는 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결합니다.

니켈 금속 수소 배터리를 끼우고 전원을 끈 상태에서 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결하면 USB 포터블 전원 공급 장치에 의해 배터리가 충전됩니다.


참고

알칼라인 배터리와 리튬 배터리는 충전할 수 없습니다. 또한 USB 포터블 전원 공급 장치에서 전원이 공급되지 않습니다.

10 + 또는 - 버튼

디스플레이에 표시된 기능 또는 값을 선택합니다.

플러그 온 트랜스미터 (UTX-P03)

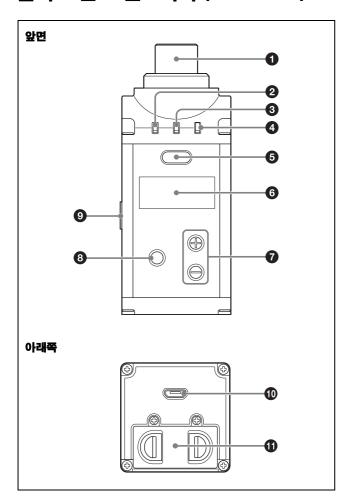

● 오디오 입력 커넥터 (XLR 형)

마이크에 연결하거나 오디오 믹서 또는 기타 장치의 라인 출력에 연결합니다.

② +48V(+48 V 전원 공급) 표시등

유니트가 MIC 입력에 설정되고 연결된 마이크에 전 원이 공급되는 경우 켜집니다 .

③ POWER 표시등

배터리 잔량과 충전 상태를 표시합니다.

표시등 디스플레이	상태
켜짐(녹색)	충분한 배터리 잔량
깜박임(녹색)	배터리 전원 감소 중
켜짐 (주황색)	충전 중 (니켈 메탈 수소 충전식 배 터리를 삽입하고 전원이 꺼졌을 때)
깜빡임(적색)	충전 불가 (충전식 니켈 메탈 수소 배터리가 아닌 배터리를 삽입했거나 니켈 메탈 수소 배터리가 변질되었 을 때)
	참고 USB 케이블을 분리하고 배터리를 교체하십시오 .
꺼짐	전원이 꺼졌거나 배터리가 방전됨

4 AUDIO(오디오 입력 레벨) 표시등

다음과 같이 오디오 입력 레벨에 따라 켜지거나 꺼 집니다.

켜짐 (적색): 오디오 입력 레벨이 너무 높습니다. 사운드가 왜곡되는 경우 감쇠 레벨을 조절하여 오디 오 입력 레벨을 낮추십시오 (27 페이지).

켜짐 (녹색): 오디오 입력 레벨이 적절합니다. 꺼짐: 오디오 입력이 없거나 입력 레벨이 너무 낮습


니다. **깜박임 (주황색):** 오디오가 소거 (비활성화)되었습니다.

⑤ POWER/MUTING 버튼

전원을 켜거나 끕니다 . 또한 뮤팅 기능을 켜거나 끌 수도 있습니다 .

기능	작동
전원 켜기	1 초 이상 버튼을 누릅니다
전원 끄기	표시등이 꺼질 때까지 버튼을 누릅니다
뮤팅 켜기	버튼을 누릅니다
뮤팅 끄기	

⑤ 디스플레이 영역

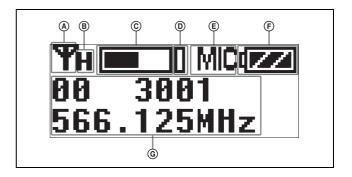

A RF 전송 표시등

현재 전송 상태를 표시합니다.

▼ : 전송 중- : 전송 중지

® RF 전송 출력 표시등

현재의 전송 출력 설정을 표시합니다. RF 전송 출력 설정 기능으로 설정을 변경할 수 있습니다.

RF 전송 출력 설정 기능에 대한 자세한 내용은 "전송 출력 레벨 (RF POWER) 설정 "을 참조하십시오 (27 페이지).

⑥오디오 입력 레벨 측정기

오디오 입력 레벨을 표시합니다.

® 피크 표시등

신호가 과도한 입력 레벨의 경고로서 왜곡이 발생하기 시작되는 수준인 3dB 이하인 경우 켜집니다.

© 입력 레벨 표시등

입력 레벨 상태를 표시합니다.

MIC: 마이크 입력 LINE: 라인 입력

⑤ 배터리 잔량 표시등

배터리 잔량을 표시합니다 . USB 커넥터에서 전원이 공급되는 경우 "EXT" 를 표시합니다 .

자세한 내용은 "배터리 잔량 표시등" (15 페이지) 을 참조하십시오.

⑤ 메뉴 디스플레이 영역

다양한 기능을 표시합니다 . + 또는 - 버튼을 눌러 기능을 전환합니다 .

자세한 내용은 "구성 메뉴" (23 페이지)을 참조하십시오.

② + 또는 - 버튼

디스플레이에 표시된 기능 또는 값을 선택합니다.

③ SET 버튼

표시된 기능 설정을 조정하고 표시된 값을 입력합니다

전원이 켜진 상태에서 SET 버튼을 누르고 있으면 트랜스미터가 켜지지만 신호는 전송하지 않습니다 (전송 중지 모드).

❷ 적외선 감지기

튜너에서 설정된 주파수와 컴팬더 모드를 수신합니다.

① USB 커넥터 (Micro B 형)

시중에서 구입할 수 있는 USB 포터블 전원 공급 장 치에 연결합니다.

전원이 켜진 상태에서 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결하면 USB 포터블 전원 공급 장치에서 공급되는 전원으로 유니트가 자동으로 작동합니다. 니켈 금속 수소 배터리를 끼우고 전원을 끈 상태에서 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결하면 USB 포터블 전원 공급 장치에 의해 배터리가 충전됩니다.

참고


알칼라인 배터리와 리튬 배터리는 충전할 수 없습니다 .

① 배터리함

두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈 메탈 수소 또는 리튬 배터리)를 끼울 수 있습니다.

배터리 끼우는 방법에 대한 자세한 내용은 "전원" (14 페이지) 을 참조하십시오.

포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03)

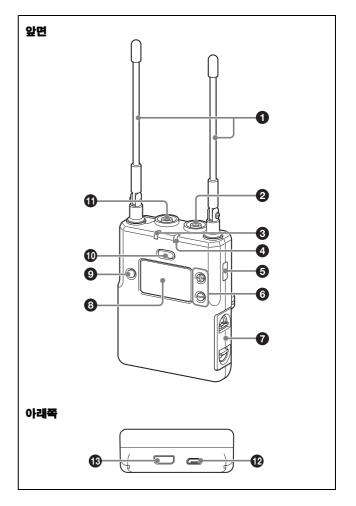

① 안테나

② PHONES(모니터) 커넥터 (3.5 mm 직경, 스테 레오 미니 잭)

헤드폰에 연결하여 오디오 출력을 모니터링합니다.

참고

모노 미니 잭이 달린 헤드폰은 연결하지 마십시오. 헤드폰 출력 회로가 단락되어, 사운드 출력이 왜곡 될 수 있습니다.

③ POWER 표시등

배터리 잔량과 충전 상태를 표시합니다.

표시등 디스플레이	상태
켜짐(녹색)	충분한 배터리 잔량
깜박임(녹색)	배터리 전원 감소 중
켜짐 (주황색)	충전 중 (니켈 메탈 수소 충전식 배 터리를 삽입하고 전원이 꺼졌을 때)

표시등 디스플레이	상태
깜빡임(적색)	충전 불가 (충전식 니켈 메탈 수소 배터리가 아닌 배터리를 삽입했거나 니켈 메탈 수소 배터리가 변질되었 을 때)
	USB 케이블을 분리하고 배터리를 교체하십시오 .
꺼짐	전원이 꺼졌거나 배터리가 방전됨

4 RF(무선 주파수 입력) 표시등

다음과 같은 컬러로 RF 입력 레벨을 표시합니다. 켜짐 (녹색): 입력 레벨이 25 dBμ 이상입니다. 켜짐 (적색): 입력 레벨이 15 ~ 25 dBμ 입니다. 꺼짐: 입력 레벨이 15 dBμ 이하입니다.

* $0 \text{ dB}\mu = 1\mu V_{EME}$

⑤ 적외선 트랜스미터 포트

설정된 주파수와 컴팬더 모드를 트랜스미터로 전송 합니다 .

6 + 또는 - 버튼


디스플레이에 표시된 기능 또는 값을 선택합니다.

🕢 배터리함

두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈 메탈 수소 또는 리튬 배터리)를 끼울 수 있습니다.

배터리 끼우는 방법에 대한 자세한 내용은 "전원" (14 페이지)을 참조하십시오.

③ 디스플레이 영역

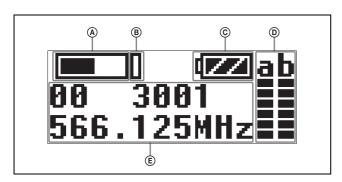

A 오디오 입력 레벨 측정기

오디오 입력 레벨을 표시합니다.

® 피크 표시등

신호가 과도한 입력 레벨의 경고로서 왜곡이 발생하기 시작되는 수준인 3dB 이하인 경우 켜집니다.

ⓒ 배터리 잔량 표시등

배터리 잔량을 표시합니다 . USB 커넥터에서 전원이 공급되는 경우 "EXT" 가 표시됩니다 . SMAD-P3(별매) 에서 전원이 공급되는 경우 "MI" 가 표시됩니다 .

자세한 내용은 "배터리 잔량 표시등" (15 페이지) 을 참조하십시오.

® RF 레벨 (수신 레벨) 표시등

현재 수신 레벨을 나타냅니다.

⑥ 메뉴 디스플레이 영역

다양한 기능을 표시합니다 . + 또는 - 버튼을 눌러 기능을 전화합니다 .

자세한 내용은 " 구성 메뉴 " (23 페이지) 을 참조하십시오.

② SET 버튼

표시된 기능 설정을 조정하고 표시된 값을 입력합니다.

전원이 켜진 상태에서 SET 버튼을 누르고 있으면 트랜스미터가 켜지지만 신호는 전송하지 않습니다 (전송 중지 모드).

① POWER 버튼

전원을 켜거나 끕니다.

기능	작동
전원 켜기	1 초 이상 버튼을 누릅니다
전원 끄기	표시등이 꺼질 때까지 버튼을 누릅니다

① OUTPUT(오디오 출력) 커넥터 (3.5 mm 직경, 스테레오 미니 잭)

URX-P03 용으로 기본 제공된 XLR-BMP 변환 출력 케이블 또는 스테레오 미니 플러그 BMP 변환 케이블의 한 쪽 끝을 여기에 연결하고 다른 쪽 끝을 캠코더, 믹서 또는 증폭기의 마이크 입력에 연결합니다. 연결된 장치의 마이크 입력 커넥터가 스테레오 미니 잭인 경우, 직선형 (BMP) 플러그는 튜너에, L형 (스테레오 미니) 플러그는 장치의 마이크 입력 커넥터에 연결합니다.

참고

튜너가 손상되는 것을 방지하기 위해 마이크 외부 전 원 공급 장치 또는 기타 소스의 전압을 이 커넥터에 공급하지 마십시오.

① USB 커넥터 (Micro B 형)

시중에서 구입할 수 있는 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결합니다.

전원이 켜진 경우 USB 포터블 전원 공급 장치에서 공급되는 전원으로 유니트가 작동합니다 . 니켈 금 속 수소 배터리를 끼우고 전원을 끈 경우 USB 포터 블 전원 공급 장치에 의해 배터리가 충전됩니다 .

참고

알칼라인 배터리와 리튬 배터리는 충전할 수 없습니다.

⑫보조 커넥터

외부 액세서리를 연결하는 데 사용됩니다.

전원

이 절에서는 각 장치의 전원과 니켈 금속 수소 배터리의 충전에 대해 설명합니다.

바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03) 및 플러그온 트랜 스미터 (UTX-P03)

유니트는 두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈 메탈수소 또는 리튬 배터리) 또는 USB 커넥터에 연결된 소스에서 공급되는 전원으로 작동합니다. 배터리와 USB 커넥터에 연결된 소스에서 전원이 동시에 공급되는 경우, USB 커넥터의 전원이 우선합니다. 각 장치에 배터리 끼우기 및 배터리 잔량 표시또는 USB 커넥터에 연결된 전원 공급 장치에서 전원 공급에 대한 자세한 내용은 다음 절을 참조하십시오.

핸드헬드 마이크 (UTX-M03)

유니트는 두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈 메탈수소 또는 리튬 배터리)로 작동합니다. 배터리 끼우기 및 배터리 잔량 표시에 대한 자세한 내용은 다음 절을 참조하십시오.

포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03)

유니트는 두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈 메탈수소 또는 리튬 배터리), USB 커넥터에 연결된 소스에서 공급되는 전원 또는 보조 커넥터에서 공급되는 전원으로 작동합니다 . 두 AA 배터리 전원과 USB 커넥터 또는 보조 커넥터의 외부 전원 공급을 사용할 수 있는 경우 PWR SOURCE(외부 전원 영역) 기능으로 전원 우선권을 지정할 수 있습니다 . 출하 시 기본 설정은 끼워진 AA 배터리에서 공급되는 전원이 우선합니다 . 배터리 끼우기 및 배터리 잔량 표시 또는 USB 커넥터에 연결된 전원 공급 장치에서 전원 공급에 대한 자세한 내용은 다음 절을 참조하십시오.

PWR SOURCE 기능 설정에 대한 자세한 내용은 "기본 전원 공급 장치 선택 (PWR SOURCE)" (24 페이지) 를 참조하십시오.

참고

마그네슘 배터리를 사용하면 성능이 저하됩니다 . 마그네슘 배터리는 사용하지 마십시오 .

배터리 끼우기


참고

- 항상 동일한 타입의 배터리 세트를 사용하십시오. 다른 유형의 배터리 또는 충전량이 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
- 작동 중 배터리를 교체하면 큰 노이즈가 발생할 수 있습니다. 배터리를 교체하기 전에 유니트를 끄십시오.


바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03) / 플러그온 트랜스미터 (UTX-P03) / 포터블 다이버시 티 튜너 (URX-P03)

다음은 바디 꽥 트랜스미터 (UTX-B03) 의 그림을 통해 절차를 설명합니다 . 플러그온 트랜스미터 (UTX-P03) 와 포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03) 는 동일한 방식으로 배터리를 끼울 수 있습니다 .

- **1** POWER/MUTING 버튼을 길게 눌러 전원을 끕니다.
- 2 두 개의 배터리함 잠금 장치를 안쪽으로 밀어(화 살표 방향으로) 배터리함을 꺼냅니다.

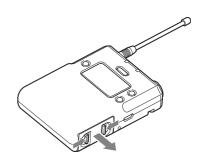


3 두 개의 새 AA 배터리를 ⊕ 및 ⊝ 극을 올바른 방향으로 배터리함에 끼우고 배터리함을 닫습니다.

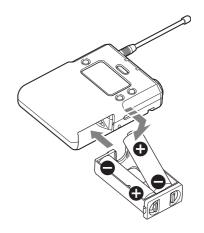


배터리함이 단단히 고정되었는지 확인합니다.

핸드헬드 마이크 (UTX-M03)

- **1** POWER/MUTING 버튼을 길게 눌러 전원을 끕니다.
- 2 그립을 화살표 방향으로 돌려, 배터리함이 보일 때까지 그립을 내립니다.

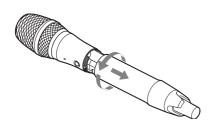

3 두 개의 새 AA 배터리를 ⊕ 및 ⊖ 극을 올바른 방향으로 배터리함에 끼웁니다 .

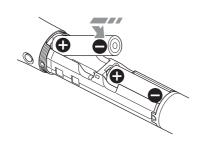

4 그립을 닫고 2 단계의 반대 방향으로 돌립니다.

배터리 잔량 표시등

POWER 버튼을 1 초 이상 눌러 디스플레이에 배터리 자량을 표시하십시오.

표시등이 깜박이기 시작하면 즉시 두 배터리를 새 것으로 교체하십시오 (아래 5 번 표시). 새 알칼라인 배터리를 사용하는 경우 권장 시간 제한을 확인한 후 사용하십시오.

	배터리 잔량 표시등	배터리 상태
1	점등 [ZZ]	<u> </u>
2	점등	충전량이 70% 미만
3	점등	충전량이 40% 미만
4	점등	충전량이 20% 미만
5	깜박임	거의 없음

참고

- BATTERY 를 TYPE1 에 설정한 경우, 배터리 잔량은 새 LR6(AA 크기) Sony 알칼라인 배터 리 사용 시 기준으로 나타납니다. 다른 종류의 배 터리, 다른 브랜드의 배터리 또는 오래된 배터리 를 사용하는 경우 배터리 잔량이 정확히 표시되지 않을 수 있습니다. AA 크기 알칼라인 배터리 이 외의 배터리를 사용하는 경우 BATTERY 기능을 사용하여 배터리 타입을 선택하십시오.
- 트랜스미터를 장시간 연속하여 사용할 경우 새 배 터리로 교체할 것을 권장합니다.
- 배터리 전원은 유니트를 끈 상태에서도 점차적으로 소모됩니다. 따라서 장기간 사용하지 않을 때는 유니트에서 배터리를 빼두십시오.

BATTERY 기능 설정에 대한 자세한 내용은 " 배 터리 유형 (BATTERY) 설정 " (24 페이지) 을 참 조하십시오.

배터리 주의 사항

배터리를 잘못 처리하면 누출되거나 폭발할 수 있습니다. 다음 지침을 준수하십시오.

- 올바른 ⊕ 및 ⊙ 극 방향으로 배터리를 끼우십시오.
- 항상 두 배터리 모두 새 것으로 교체하십시오.
- 다른 유형의 배터리 또는 사용했던 것과 새 것을 함께 사용하지 마십시오 .
- 건전지는 충전할 수 없습니다.
- 장치를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리 하십시오. 어떤 이유로 배터리가 누출된 경우 Sony 서비스 담당자에게 문의하십시오.

USB 커넥터에서 전원 공급

트랜스미터 (UTX-B03/P03) 와 튜너 (URX-P03) 는 시중에서 구매할 수 있는 USB 출력 형식의 AC 어댑터나 휴대용 전원 공급 장치를 USB 커넥터에 연결하여 작동할 수 있습니다. USB 출력 형식의 AC 어댑터나 휴대용 전원 공급 장치를 사용하여 전원을 공급할 경우 다음 조건에 맞는 기기를 사용하십시오.

- 출력 커넥터: USB 마이크로 B 형
- 정격 전압: 5 V
- 출력 전류: 200 mA 이상

USB 커넥터에서 전원이 공급되는 경우 "EXT" 를 표시합니다 .

참고

- UTX-M03 핸드헬드 마이크는 USB 커넥터로 전원을 공급할 수 없습니다 .
- 연결된 AC 어댑터 또는 휴대용 전원 공급 장치에 따라 오디오에 노이즈가 발생할 수 있습니다. 이런 경우, 유니트 또는 라발리어 마이크를 AC 어댑터 또는 휴대용 전원 공급 장치에서 멀리하거나 위치를 변경하여 노이즈를 줄일 수 있습니다.

니켈 메탈 수소 배터리 충전

니켈 메탈 수소 배터리를 트랜스미터 (UTX-B03/M03/P03) 및 튜너 (URX-P03) 에 끼워 충전할 수 있습니다.

니켈 메탈 수소 배터리를 충전할 경우 전원을 끄고 시중에서 구입할 수 있는 USB 출력 형식의 AC 어 댑터 또는 휴대용 전원 공급 장치를 USB 커넥터에 연결하십시오.

배터리가 충전 중일 때는 POWER 표시등이 주황색으로 켜집니다 . 충전이 끝나면 POWER 표시등이 꺼집니다 .

USB 출력 형식의 AC 어댑터나 휴대용 전원 공급 장치를 사용하여 배터리를 충전할 경우 다음 조건에 맞는 기기를 사용하십시오.

• 출력 커넥터: USB 마이크로 B 형

• 정격 전압: 5 V

• 출력 전류: 1 A 이상

참고

- 연결된 AC 어댑터, 휴대용 전원 공급 장치 또는 컴 퓨터 포트에 따라 충전이 지원되지 않을 수 있습니 다.
- 니켈 메탈 수소 배터리는 트랜스미터나 튜너가 켜 져 있는 상태에서는 충전되지 않습니다.

액세서리 장착

이 절에서는 제공된 액세서리를 각 장치에 장착하는 방법에 대해 설명합니다.

바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03) 에 액세서리 장착


마이크 연결




참고

트랜스미터를 끈 후 마이크를 장착하거나 분리하십 시오.

마이크에 흘더 클립 장착

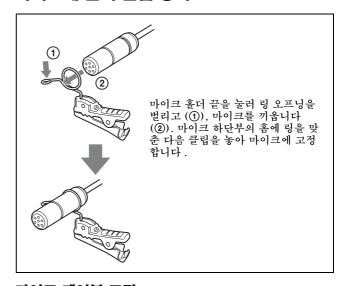


마이크 케이블 고정

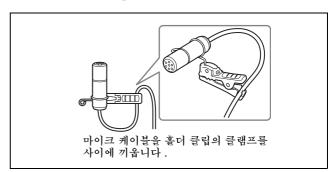


마이크에 윈드스크린 장착



벨트 클립 장착

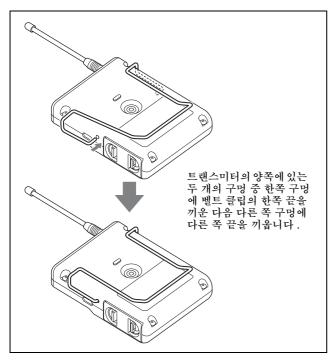


벨트 클립 제거

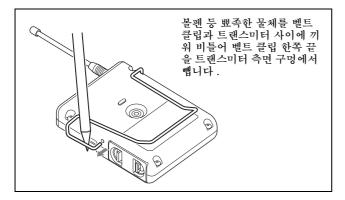

핸드헬드 마이크에 액세서리 장착 (UTX-M03)

마이크 홀더 장착

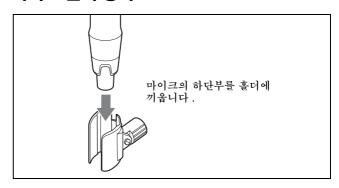

마이크 유니트 교체 마이크 유니트 분리




마이크 유니트 장착


마이크 유니트를 분리할 때와는 반대 방향으로 돌려 유니트가 마이크에 단단히 장착되도록 합니다.

플러그온 트랜스미터 (UTX-P03) 에 액세서리 장착

마이크 또는 케이블 장착

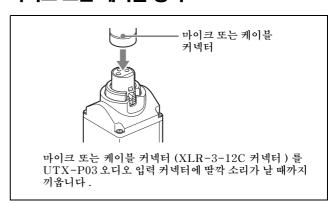


마이크 또는 케이블 분리

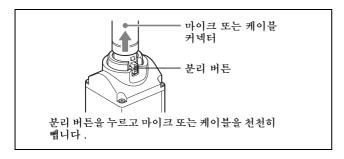

포터블 다이버시티 튜너에 액세서리 장착 (URX-P03)

OUTPUT 커넥터에 변환 케이블 연결

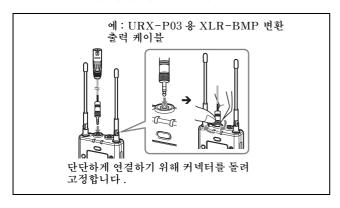

벨트 클립 장착


" 벨트 클립 장착 " (17 페이지) 를 참조하십시오 .

슈 장착 어댑터 장착

슈 장착 어댑터를 장착하기 전에 벨트 클립을 장착 하십시오 (17 페이지).

참고

슈 장착 어댑터를 장착할 경우 벨트 클립을 거꾸로 장착하십시오.

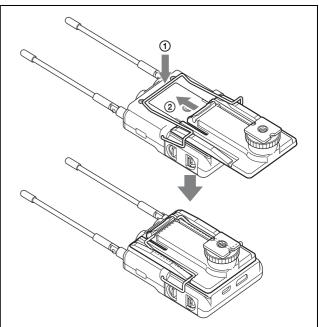


벨트 클립 밑면을 눌러 벨트 클립과 튜너 사이에 공간을 만들고 (①), 벨트 클립을 슈 장착 어댑터의 두 개의 세로 홈에 맞춘 다음 화살표 방향으로 어댑터를 끼웁니다 (②). 벨트 클립이 어댑터 홀더의 가로 홈에 고정될 때까지 슈 장착 어댑터를 끝까지 밉니다.

참고

캠코더를 장착할 경우 안테나가 디스플레이에 반사되지 않도록 URX-P03 안테나를 아래로 구부리십시오.

슈 장착 어댑터 분리

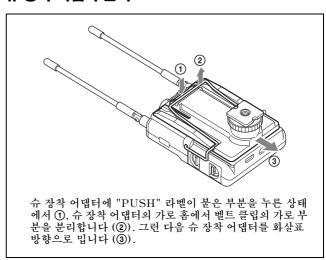

작동

UWP-D 시리즈 장치 (UTX-B03/M03/P03 및 URX-P03) 의 절차

1 필요할 경우 튜너를 연결합니다 .

연결 예에 대한 자세한 내용은 "시스템 구성 보기" (30 페이지)를 참조하십시오.

- **2** 튜너의 POWER 버튼을 1 초 이상 눌러 전원을 켭니다 .
- **3** 튜너의 + 또는 버튼으로 AUTO SET 화면을 표시합니다 .



4 튜너의 SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다. 디스플레이에 "YES" 가 깜박입니다.



5 튜너의 SET 버튼을 누릅니다.

Clear Channel Scan 이 사용 가능한 채널을 검색하기 시작합니다 .

Clear Channel Scan 이 끝나면 노이즈와 간 섭이 가장 적은 채널이 설정됩니다.

채널이 설정되면 적외선 전송이 자동으로 시작 됩니다.

참고

전원을 켤 때 일부 노이즈가 발생할 수 있습니다. 따라서 전원을 켤 때는 튜너에 연결된 장치의 오디오 입력 레벨을 낮추십시오.

6 트랜스미터의 SET 버튼을 길게 누르고 POWER/MUTING 버튼을 눌러 전원을 켭니 다. **7** 적외선 트랜스미터 포트를 트랜스미터의 적외선 감지기 근처에 놓습니다.

튜너에 설정된 채널 정보가 트랜스미터에 전송 되고 트랜스미터 디스플레이에 해당 주파수로 변경할지 묻는 프롬프트가 나타납니다.



8 + 또는 - 버튼으로 YES를 선택한 다음, 트랜스 미터의 SET 버튼을 누릅니다.

이로써 전송 채널이 설정됩니다.

참고

- 5 단계에서 튜너의 적외선 전송은 약 10 초간 지속됩니다 . 10 초 이내에 6 및 7 단계를 수행 하십시오 . 10 초가 지나면 튜너의 SYNC 메 뉴를 통해 적외선 링크를 다시 설정할 수 있습 니다 .
- 튜너와 트랜스미터는 서로 20 cm 이내에 두십 시오 .
- 트랜스미터 디스플레이에 프롬프트가 나타난 후 5 초 동안 아무런 입력이 없으면, 트랜스미터는 주파수를 변경하지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.
- 적외선 링크를 사용한 통신은 주변 환경에 영향을 받을 수 있습니다. 이 경우 튜너의 SYNC 메뉴를 사용하여 링크를 다시 설정하십시오.

노이즈가 발생하는 경우

장치가 설치된 환경에 따라 외부 노이즈 또는 전자 파가 특정 채널의 전송을 방해할 수 있습니다. 이러 한 환경에서 채널을 선택하는 경우 트랜스미터를 끄 십시오. 그런 다음, 튜너에서 RF 표시등이 켜지지 않은 채널 (즉, 노이즈 또는 전자파 간섭이 없는 채 널)을 선택하십시오. 트랜스미터도 동일한 채널을 설정하십시오.

참고

간섭 또는 노이즈를 방지하기 위해 다음과 같은 주의 사항에 유의하십시오.

- 두 대 이상의 트랜스미터에서 같은 채널을 사용하 지 마십시오.
- 두 대 이상의 UWP-D 시리즈 패키지를 동시에 작 동하는 경우 각 패키지를 같은 채널 그룹의 서로 다 른 채널에 설정하십시오.
- 튜너 안테나와 트랜스미터 안테나는 최소 3 m 정도 거리를 두십시오.

• 두 대 이상의 UWP-D 시리즈 패키지를 다른 채널 그룹으로 동시에 작동하는 경우 서로의 클리어 사 이트 범위 내에서 사용하려면 최소 100 m 정도 거 리를 두십시오.

튜너 설정

메뉴 구조 및 조작

포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03) 의 절차

응용 분야에 따라 선택할 수 있는 두 가지 메뉴 표시 모드가 있습니다 .

간단 모드

이 모드는 튜너와 오디오 출력에 필요한 설정만 표시합니다.

MENU MODE(메뉴 표시 모드)를 SIMPLE 에 설정하면 간단 모드를 사용할 수 있습니다.

구성 메뉴

- GP/CH(그룹 / 채널) 선택
- PHONES(모니터 오디오) 설정
- AUTO SET(자동 채널 설정) 기능
- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지원되지 않습니다)
- CLR SCAN(Clear Channel Scan) 기능
- OUT LEVEL(오디오 출력 레벨) 설정
- SYNC(적외선 트랜스미터) 기능
- TIME(누적 사용 시간) 디스플레이
- MENU MODE(메뉴 표시 모드) 설정

확장 모드

이 모드는 모든 구성 메뉴를 표시합니다 . MENU MODE(메뉴 표시 모드)를 ADVANCED 에 설정하면 확장 모드를 사용할 수 있습니다 .

참고


확장 모드에서 구성된 기존 설정은 간단 모드를 사용하는 경우에도 활성화됩니다.

구성 메뉴

- GP/CH(그룹 / 채널) 선택
- PHONES(모니터 오디오) 설정
- AUTO SET(자동 채널 설정) 기능
- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지원되지 않습니다)
- CLR SCAN(Clear Channel Scan) 기능
- OUT LEVEL(오디오 출력 레벨) 설정
- SYNC(적외선 트랜스미터) 기능
- TIME(누적 사용 시간) 디스플레이
- MENU MODE(메뉴 표시 모드) 설정
- COMPANDER(컴팬더 모드) 설정
- PWR SOURCE(외부 전원 선택) 설정
- ACT SCAN(Active Channel Scan) 기능
- PWR LOCK(POWER 버튼 잠금) 기능
- BATTERY(배터리 유형) 설정
- CONTRAST(디스플레이 텍스트 대비) 설정
- RESET(출하 시 기본 설정) 기능
- VERSION(소프트웨어 버전) 디스플레이

기본 메뉴 작동

기본 메뉴 조작은 간단 모드와 확장 모드가 동일합 니다.

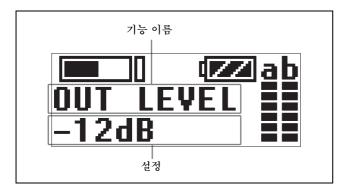

- + 또는 버튼을 눌러 설정할 기능을 표시합니다.
- **2** 설정이 깜박일 때까지 SET 버튼을 누릅니다 .
- 3 + 또는 버튼을 눌러 설정을 변경합니다.
- 4 SET 버튼을 눌러 설정을 입력합니다.

참고


5 초 동안 아무런 조작을 하지 않으면 백라이트가 꺼 집니다 . 아무 버튼을 누르면 백라이트가 다시 켜집 니다 .

수신 채널 설정

포터볼 다이버시티 튜너 (URX-P03) 의 절차

채널 그룹과 선택할 수 있는 채널에 대한 자세한 내용은 CD-ROM 의 " 주파수 목록 " 을 참조하십시오 .

- 1 + 또는 버튼으로 GP/CH 메뉴를 표시합니다.
- **2** SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다 . 채널 그룹 표시가 깜박이기 시작합니다 .

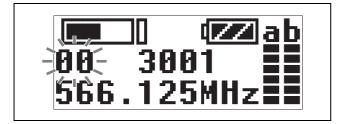

3 + 또는 - 버튼으로 원하는 그룹 이름을 선택한 다음 . SET 버튼을 누릅니다 .

채널 그룹이 설정되고 채널 번호 표시가 깜박이기 시작합니다.



4 + 또는 - 버튼으로 원하는 채널 번호를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다.

표시가 깜박임을 멈추고 원하는 채널이 설정됩니다.

참고

- 채널 그룹이 표시되거나 채널 번호 표시가 깜박이 기 시작한 후 10 초 이내에 사용자 입력이 없으면 깜빡이고 있는 표시된 설정이 저장됩니다. 다른 파라미터 설정에도 동일하게 적용됩니다.
- 주파수 표시등은 채널 번호에 따라 변경됩니다.
- 수신 채널을 설정한 경우에도 튜너는 계속 수신합니다.
- 수신 채널을 설정하는 동안에는 배터리를 분리하지 마십시오. 배터리를 제거한 경우 다시 끼우고 절차를 처음부터 반복하십시오.
- 동일 시스템 내의 트랜스미터와 튜너에는 동일한 채널을 설정하십시오.

그룹 내 사용 가능한 채널 검색(Clear Channel Scan)

포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03) 의 절차

지정된 채널 그룹 내에서 사용 가능한 채널을 검색할 수 있습니다.


이 절차를 수행하기 전에 채널 그룹을 선택하십시오.

자세한 내용은 "수신 채널 설정" (21 페이지) 을 참조하십시오.

1 + 또는 - 버튼으로 CLR SCAN 메뉴를 표시합니다.

2 SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다.

채널 그룹과 "+" 표시가 깜박이기 시작할 때까지 길게 누릅니다.

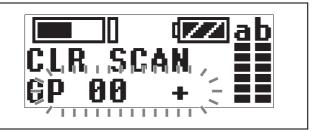

3 + 버튼을 누릅니다.

튜너가 선택한 채널 그룹을 스캔하기 시작합니다. 사용 가능한 채널을 찾으면 사용 가능한 채널 중 첫 번째 채널 번호가 디스플레이에 깜박이기 시작합니다.

다음 사용 가능한 채널 번호를 표시하려면

+ 버튼을 누릅니다.

스캔을 취소하려면

- 버튼을 누릅니다. 디스플레이가 CLR SCAN 메뉴로 돌아갑니다.

4 원하는 채널 번호가 깜박이기 시작할 때 SET 버튼을 누릅니다.

사용 가능한 채널을 검색이 끝나면 표시된 채널 이 설정됩니다 .

채널을 설정한 후 약 10 초 동안 적외선 전송 포 트에서 채널 설정이 전송됩니다 . 이 시간 동안 , 트랜스미터 (전원이 켜진 상태) 의 적외선 감지 기를 튜너 근처에 놓고 튜너에서 트랜스미터로 채널 설정을 전송합니다 .

전원을 켤 때 자동으로 채널 검색

튜너가 꺼진 상태에서 SET 버튼을 누른 상태에서 POWER 버튼을 1 초 이상 누르면 전원이 켜지고 자동으로 Clear Channel Scan을 시작합니다.

그룹 내 활성 채널 검색 (Active Channel Scan)

포터볼 다이버시티 튜너 (URX-P03) 의 절차


지정된 채널 그룹 내에서 사용 중인 채널을 검색할 수 있습니다. 이 기능은 한 대 이상의 튜너를 한 대의 트랜스미터와 함께 사용하는 경우 유용합니다. 이 절차를 수행하기 전에 채널 그룹을 선택하십시오.

자세한 내용은 " 수신 채널 설정 " (21 페이지) 을 참조하십시오 .

1 + 또는 - 버튼으로 ACT SCAN 메뉴를 표시합니다.

2 SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다.

채널 그룹과 "+" 표시가 깜박이기 시작할 때까지 길게 누릅니다.

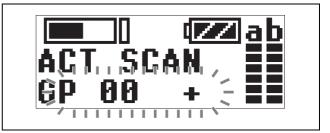

3 + 버튼을 누릅니다.

튜너가 선택한 채널 그룹의 활성 채널을 스캔하기 시작합니다. 활성 채널을 찾으면 활성 채널 중 첫 번째 채널 번호가 디스플레이에 깜박이기 시작합니다.

다음 활성 채널 번호를 표시하려면

+ 버튼을 누릅니다.

스캔을 취소하려면

- 버튼을 누릅니다 . 디스플레이가 ACT SCAN 메뉴로 돌아갑니다 .

4 원하는 채널 번호가 깜박이기 시작할 때 SET 버튼을 누릅니다.

활성 채널을 검색이 끝나면 표시된 채널이 설정 됩니다.

모니터 오디오 레벨 조정

포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03) 의 절차

모니터 오디오 레벨을 1 ~ 16 내에서 설정할 수 있습니다 .

1 + 또는 - 버튼으로 PHONES 메뉴를 표시합니다.

현재 모니터 오디오 레벨이 표시됩니다.



2 SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다 .

모니터 오디오 레벨이 깜박일 때까지 누릅니다.

3 + 또는 - 버튼으로 원하는 모니터 오디오 레벨을 설정한 다음 , SET 버튼을 누릅니다 .

설정 값이 저장됩니다 . 이 설정은 전원이 꺼진 후에도 유지됩니다 .

구성 메뉴

포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03) 의 절차

이 절에서는 각 기능과 구성 가능한 항목에 대해 설명합니다.

밑줄이 그어진 항목은 출하 시 기본값입니다.

그룹 / 채널 (GP/CH) 선택

출하 시 기본 설정은 모델에 따라 다릅니다.

자세한 내용은 " 수신 채널 설정 " (21 페이지) 을 참조하십시오 .

모니터 오디오 레벨 (PHONES) 조정

헤드폰의 모니터 오디오 레벨을 조정합니다. 출하 시 기본 설정은 12 입니다.

자세한 내용은 "모니터 오디오 레벨 조정" (22 페이지)을 참조하십시오.

사용 가능한 채널 자동으로 설정 (AUTO SET)

사용 가능한 채널을 자동으로 검색하고 설정하며, 트랜스미터로 적외선 전송을 시작합니다.

자세한 내용은 "작동" (19 페이지) 을 참조하십시 오.

주파수 대역 (BAND) 선택

수신 주파수 대역을 선택합니다.

참고

이 메뉴는 일본 및 한국 모델에서는 지원되지 않습니다. 이러한 모델에서는 주파수 대역을 선택할 수 없습니다.

그룹과 각 주파수 대역의 채널에 대한 자세한 내용 은 CD-ROM의 "주파수 목록"을 참조하십시오.

사용 가능한 채널 검색 및 선택 (CLR SCAN)

사용 가능한 채널을 검색합니다.

자세한 내용은 "그룹 내 사용 가능한 채널 검색 (Clear Channel Scan)" (21 페이지)을 참조하십시오.

오디오 출력 레벨 (OUT LEVEL) 설정

오디오 출력 레벨을 설정합니다 . -12 dB ~ +12 dB 범위에서 3 dB 단위로 설정할 수 있습니 다 . 출하 시 기본 설정은 0 dB 입니다 .

참고

OUT LEVEL 메뉴에서 출력 레벨을 변경하더라도 모니터 출력 레벨은 변경되지 않습니다 . 모니터 출 력 레벨은 별도로 조정됩니다 .

모니터 오디오 레벨 조정에 대한 자세한 내용은 "모 니터 오디오 레벨 조정" (22 페이지)을 참조하십 시오.

적외선 통신 (SYNC) 사용

적외선 트랜스미터를 사용하여 튜너에서 설정한 주파수와 컴팬더 모드를 트랜스미터에 전송합니다.

- 1 + 또는 버튼으로 SYNC 메뉴를 표시합니다.
- 2 SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다. 확인 화면이 나타납니다.
- **3** + 또는 버튼으로 "YES" 를 표시합니다.
- 4 트랜스미터 전원을 켜고, 튜너의 적외선 트랜스 미터 포트를 트랜스미터의 적외선 감지기 근처 에 놓습니다.

트랜스미터 디스플레이에 주파수를 변경할지 여 부를 묻는 프롬프트가 나타납니다.

- 5 트랜스미터의 + 또는 버튼으로 YES 를 선택합니다.
- 6 트랜스미터의 SET 버튼을 누릅니다.
 트랜스미터에서 사용할 주파수와 컴팬더 모드가 설정됩니다.

참고

- 적외선 링크를 사용하는 경우 튜너와 트랜스미터 는 서로 20 cm 이내에 두십시오.
- 적외선 통신이 시작되면 10 초 이내에 튜너를 트랜 스미터 근처에 놓습니다. 10 초가 지나면 적외선 통신이 종료되고 디스플레이가 이전 메뉴로 돌아 갑니다.
- 트랜스미터에 프롬프트가 나타난 후 NO를 선택하 거나 5 초 동안 아무런 조작을 하지 않으면 이전 메 뉴 화면으로 자동으로 돌아가며, 적외선 링크를 통해 수신한 정보는 폐기됩니다.

누적 사용 시간 (TIME) 표시

총 사용 시간의 가이드로서 튜너의 누적 사용 시간 을 표시합니다.

출하 시 기본 설정은 00:00 이며, 최대 99:99 까지 표시할 수 있습니다.

시간 표시를 리셋하려면

1 시간 표시가 깜박일 때까지 SET 버튼을 누릅니다.

2 - 버튼을 눌러 "00:00 CLR" 를 표시하고 SET 버튼을 누릅니다.

"00:00 CLR" 가 표시되었을 때 + 버튼을 누르면 시간 표시가 깜박이기 시작합니다. 이 상태에서 SET 버튼을 누르면 누적 사용 시간 리셋을 취소할 수 있습니다.

메뉴 표시 모드 (MENU MODE) 설정

메뉴 표시 모드를 설정합니다.

SIMPLE: 필수 설정만 표시합니다.

ADVANCED: 모든 설정을 표시합니다.

컴팬더 모드 (COMPANDER) 설정

컴팬더의 작동 모드를 설정합니다.

<u>UWP-D</u>: UWP-D 시리즈 장치와 함께 사용 시 지 원되는 고음질 모드

UWP: Sony UWP 시리즈 트랜스미터와 함께 사용 시 지원되는 모드

WL800: Sony 800 시리즈 트랜스미터와 함께 사용 시 지원되는 모드

참고

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.
- 컴팬더 모드 설정이 다른 장치를 조합해서 사용하여 톤 신호 주파수가 다르면 오디오가 출력되지 않습니다.

기본 전원 공급 장치 선택 (PWR SOURCE)

유니트에 삽입된 배터리의 전원 공급을 우선으로 할지, 외부 USB 포터블 전원 공급 장치나 USB 커넥터 또는 보조 커넥터에 연결된 액세서리의 전원 공급을 우선으로 할지 지정합니다.

BATT -> EXT: 유니트에 삽입된 배터리의 전원이 우선합니다.

EXT -> BATT: USB 커넥터 또는 외부에서 연결된 전원이 우선하여 사용됩니다.

BATT ONLY: 유니트에 삽입된 배터리가 사용되고 배터리가 방전된 후에는 USB 커넥터 또는 보조 커넥터의 전원 공급은 사용되지 않습니다.

참고

BATT -> EXT 또는 EXT -> BATT 이 지정되고 기본 소스의 전원이 차단되면, 전원 공급은 자동으로 다른 소스로 전환됩니다. 따라서, 단 하나의전원만 사용 가능한 경우 PWR SOURCE 설정과관계 없이 전원이 공급됩니다. 전원이 전환되면 잠시 동안 오디오에 간섭이 생길 수 있습니다.

활성 채널에 주파수 (ACT SCAN) 설정

이미 사용 중인 채널을 검색합니다 . 이 기능은 한 대 이상의 튜너를 한 대의 트랜스미터와 함께 사용하는 경우 유용합니다 .

참고

이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.

자세한 내용은 "그룹 내 활성 채널 검색 (Active Channel Scan)" (22 페이지) 을 참조하십시오.

POWER 버튼 잠금 (PWR LOCK)

수신 시 우발적으로 전원이 꺼지는 것을 방지하기 위해 POWER 버튼을 잠글 수 있습니다.

UNLOCK: POWER 버튼을 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.

LOCK: POWER 버튼을 누르더라도 전원이 꺼지지 않습니다.

잠금 상태를 해제하려면

작금 상태를 해제하려면 PWR LOCK 메뉴를 UNLOCK 에 설정하거나 다음 절차를 수행하십시 오.

1 버튼이 LOCK 상태에서 있는 경우 POWER 버튼을 길게 누릅니다.

잠금 상태를 해제할지 여부를 묻는 프롬프트가 나타납니다 .

2 + 또는 - 버튼으로 YES 를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다.

잠금 상태가 해제됩니다.

참고

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.
- 확장 모드에서 버튼을 LOCK 로 설정하면 간단 모 드로 전환하더라도 POWER 버튼 잠금 상태는 변 경되지 않습니다.
- POWER 버튼이 LOCK 에 설정된 상태에서 배터 리를 분리했다가 다시 끼운 경우 전원은 자동으로 켜지지만 POWER 버튼의 잠금 상태는 변경되지 않습니다.

배터리 유형 (BATTERY) 설정

보다 정확한 배터리 잔량 표시를 위해 사용 중인 배터리 유형을 설정할 수 있습니다.

TYPE1: 알칼라인 LR6(AA 크기) 배터리를 사용할 때 권장되는 설정 . 새 Sony 알칼라인 LR6(AA 크기) 배터리 특성을 기준으로 배터리 잔량을 표시합니다 .

TYPE2: 충전식 니켈 메탈 수소 배터리를 사용할 때 권장되는 설정 .

TYPE3: 리튬 배터리를 사용할 때 권장되는 설정.

참고

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.
- 배터리 특성은 배터리 유형과 환경 조건에 따라 달 라집니다. 사용하기 전에 배터리 특성을 알아두는 것이 좋습니다.

디스플레이 대비 (CONTRAST) 설정

디스플레이의 텍스트 및 아이콘 대비를 1 ~ 10 범위에서 조정할 수 있습니다.

구성 가능한 값은 아래와 같습니다.

(밝음) 1 2 3 4 5 <u>6</u> 7 8 9 10 (어두움)

참고

이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.

출하 시 기본 설정 복원 (RESET)

모든 파라미터를 출하 시 기본 설정으로 복원합니다 .

SET 버튼을 길게 누르십시오. 출하 시 기본 설정으로 복원할지 묻는 프롬프트가 나타납니다. + 또는 - 버튼을 눌러 YES 를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다. 튜너 파라미터가 출하 시 기본 설정으로 복원됩니다.

참고

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다 .
- 리셋하면 오디오 출력 레벨과 모니터 출력 레벨도 출하 시 기본 설정으로 복원됩니다 . 복원되면 연 결된 장치와 헤드폰의 음량이 갑자기 변경될 수 있 습니다 .

소프트웨어 버전 (VERSION) 표시

튜너의 소프트웨어 버전을 표시합니다.

참고

이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.

트랜스미터 설정

메뉴 구조 및 조작

모든 트랜스미터 (UTX-B03/M03/P03) 절차

응용 분야에 따라 선택할 수 있는 세 가지 메뉴 표시 모드가 있습니다.

간단 모드

이 모드는 오디오 전송에 필요한 설정만 표시합니다.

MENU MODE(메뉴 표시 모드)를 SIMPLE 에 설정하면 간단 모드를 사용할 수 있습니다.

구성 메뉴

- GP/CH(그룹 / 채널) 선택
- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지원되지 않습니다)
- RF POWER(RF 전송 출력 레벨) 선택
- ATT(감쇠기) 설정
- LCF(로우 컷 필터) 설정
- IN LEVEL(오디오 입력 레벨) 선택 (UTX-B03/P03 에만 해당)
- +48V(+48 V 전원 공급) 설정 (UTX-P03 에만 해당)
- TIME(누적 사용 시간) 디스플레이
- MENU MODE(메뉴 표시 모드) 설정

참고

다음 구성 메뉴는 전송 도중에 수정할 수 없습니다. 이들 메뉴는 전송 중지 모드에서 설정하십시오.

- GP/CH(그룹 / 채널) 선택 다음 구성 메뉴는 전송 도중에 나타나지도 수정할 수 도 없습니다 . 이들 메뉴는 전송 중지 모드에서 설정 하십시오 .
- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지원되지 않습니다)
- RF POWER(RF 전송 출력 레벨) 선택

확장 모드

이 모드는 모든 구성 메뉴를 표시합니다 . MENU MODE(메뉴 표시 모드)를 ADVANCED 에 설정하면 확장 모드를 사용할 수 있습니다 .

참고

확장 모드에서 구성된 기존 설정은 간단 모드를 사용하는 경우에도 활성화됩니다.

구성 메뉴

- GP/CH(그룹 / 채널) 선택
- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지원되지 않습니다)
- RF POWER(RF 전송 출력 레벨) 선택
- ATT(감쇠기) 설정
- LCF(로우 컷 필터) 설정

- IN LEVEL(오디오 입력 레벨) 선택 (UTX-B03/P03 에만 해당)
- +48V(+48 V 전원 공급) 설정 (UTX-P03 에만 해당)
- TIME(누적 사용 시간) 디스플레이
- MENU MODE(메뉴 표시 모드) 설정
- COMPANDER(컴팬더 모드) 설정
- PWR LOCK(POWER 버튼 잠금) 기능
- MUTING(뮤팅 기능) 설정
- PHASE(위상 전환) 설정(UTX-B03에만 해당)
- BATTERY(배터리 유형) 설정
- CONTRAST(디스플레이 텍스트 대비) 설정
- RESET(출하 시 기본 설정) 기능
- VERSION(소프트웨어 버전) 디스플레이

참고

다음 구성 메뉴는 전송 도중에 수정할 수 없습니다. 이들 메뉴는 전송 중지 모드에서 설정하십시오.

- GP/CH(그룹 / 채널) 선택 다음 구성 메뉴는 전송 도중에 나타나지도 수정할 수 도 없습니다 . 이들 메뉴는 전송 중지 모드에서 설정 하십시오 .
- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지원되지 않습니다)
- RF POWER(RF 전송 출력 레벨) 선택

전송 중지 모드

이 모드를 사용하여 RF 전송이 중지되었을 때 설정을 수정할 수 있습니다.


채널 및 기타 설정을 지정할 때 다른 무선 트래픽을 방해하지 않고 설정하려는 경우 이 모드를 사용하십 시오.

꺼진 상태에서 SET 버튼을 누른 상태에서 POWER/MUTING 버튼을 1 초 이상 누르면 전원이 켜지고 전송 중지 모드 메뉴를 표시합니다. 다음 구성 메뉴는 전송 중지 모드에서만 수정할 수 있습니다.

- GP/CH(그룹 / 채널) 선택
- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지원되지 않습니다)
- RF POWER(RF 전송 출력 레벨) 선택
- RESET(출하 시 기본 설정) 기능

기본 메뉴 작동

기본 메뉴 조작은 간단 모드 , 확장 모드 및 전송 중 지 모드가 동일합니다 .

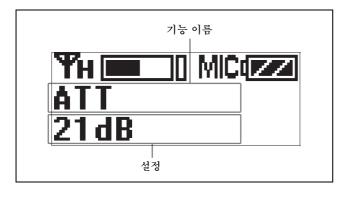

- + 또는 버튼을 눌러 설정할 기능을 표시합니다.
- **2** 설정이 깜박일 때까지 SET 버튼을 누릅니다.
- 3 + 또는 버튼을 눌러 설정을 변경합니다.
- 4 SET 버튼을 눌러 설정을 입력합니다.

참고


5 초 동안 아무런 조작을 하지 않으면 백라이트가 꺼 집니다 . 아무 버튼을 누르면 백라이트가 다시 켜집 니다 .

전송 채널 설정

모든 트랜스미터 (UTX-B03/M03/P03) 절차

채널 그룹과 선택할 수 있는 채널에 대한 자세한 내용은 CD-ROM의 "주파수 목록"을 참조하십시오.

- 1 SET 버튼을 길게 누르고 POWER/MUTING 버튼을 눌러 전원을 켭니다 .
- 2 + 또는 버튼으로 GP/CH 메뉴를 표시합니다.
- 3 SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다.
 채널 그룹 표시가 깜박이기 시작할 때까지 길게 누릅니다.



4 + 또는 - 버튼으로 원하는 그룹 이름을 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다.

채널 그룹이 설정되고 채널 번호 표시가 깜박이 기 시작합니다 .



5 + 또는 - 버튼으로 원하는 채널 번호를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다.

표시가 깜박임을 멈추고 원하는 채널이 설정됩 니다.

참고

- 채널 그룹이 표시되거나 채널 번호 표시가 깜박이 기 시작한 후 10 초 이내에 사용자 입력이 없으면 깜빡이고 있는 표시된 설정이 저장됩니다. 다른 파라미터 설정에도 동일하게 적용됩니다.
- 주파수 표시등은 채널 번호에 따라 변경됩니다.
- 설정 중인 동안에는 배터리를 분리하지 마십시오.
 배터리를 제거한 경우 다시 끼우고 절차를 처음부터 반복하십시오.
- 동일 시스템 내의 트랜스미터와 튜너에는 동일한 채널을 설정하십시오.

구성 메뉴

모든 트랜스미터 (UTX-B03/M03/P03) 절차

이 절에서는 각 기능과 구성 가능한 항목에 대해 설 명합니다.

밑줄이 그어진 항목은 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

그룹 / 채널 (GP/CH) 선택

출하 시 기본 설정은 모델에 따라 다릅니다.

자세한 내용은 "전송 채널 설정" (26 페이지)을 참조하십시오.

참고

이 기능은 전송 중지 모드에서만 수정할 수 있습니다.

주파수 대역 (BAND) 선택

전송 주파수 대역을 선택합니다.

참고

- 이 기능은 전송 중지 모드에서만 수정할 수 있습니다 .
- 이 메뉴는 일본 및 한국 모델에서는 지원되지 않습니다. 이러한 모델에서는 주파수 대역을 선택할수 없습니다.

그룹과 각 주파수 대역의 채널에 대한 자세한 내용 은 CD-ROM의 "주파수 목록"을 참조하십시오.

전송 출력 레벨 (RF POWER) 설정

전송 RF 출력을 HIGH 또는 LOW 에 설정하십시오. 전송 출력 레벨은 모델에 따라 다릅니다.

참고

이 기능은 전송 중지 모드에서만 수정할 수 있습니다 .

오디오 입력 감쇠 레벨 조정 (ATT)

오디오 입력 감쇠 레벨을 3 dB 단위로 설정하여 노이즈 왜곡을 줄일 수 있습니다 .

출하 시 기본 설정은 9 dB(UTX-B03) 또는 0 dB(UTX-M03 및 UTX-P03) 입니다.

참고

- UTX-B03/P03의 경우, IN LEVEL이 LINE에 설정되면 "---" 가 표시되고 , 감쇠 레벨을 수정할 수 없습니다 (0 dB 에 고정).
- 감쇠 레벨이 너무 높게 설정되면 노이즈 레벨이 증가할 수 있습니다. 라발리어 마이크를 가슴에 부착하여 사용하는 경우 레벨을 최대한 0 dB 에 가깝게 설정하십시오.

로우 컷 필터 설정 (LCF)

로우 컷 필터를 설정하여 바람에 의한 노이즈를 줄일 수 있습니다.

차단 주파수를 OFF/LOW/MID/HIGH 에 설정할 수 있습니다 .

<u>OFF</u>: 필터링 없음

LOW: 100Hz 차단 주파수 MID: 150Hz 차단 주파수 HIGH: 200Hz 차단 주파수

오디오 입력 레벨 전환 (IN LEVEL) (UTX-B03/P03 에만 해당)

오디오 입력 장치에 따라 입력 레벨이 설정됩니다. MIC 와 LINE 사이를 전환할 수 있습니다. 출하 시 기본 설정은 MIC 입니다.

참고

오디오 입력 소스가 오디오 믹서 또는 기타 라인 레벨 장치인 경우 이 기능을 "MIC" 로 전환하지 마십시오. 과도한 오디오 레벨이 입력되면 노이즈 왜곡이 발생하거나 재생 / 녹음 장비가 손상될 수 있습니다.

마이크 드라이브 전원 공급 장치 (+48V) 설 정 (UTX-P03 에만 해당)

외부 전원 공급 장치가 필요한 마이크를 사용하는 경우 트랜스미터의 전원을 공급할 수 있습니다. ON 으로 설정하면 전원은 연결된 마이크로 공급되며 +48 V 표시등이 켜집니다. 출하 시 기본 설정은 OFF 입니다.

누적 사용 시간 (TIME) 표시

총 사용 시간의 가이드로서 트랜스미터의 누적 사용 시간을 표시합니다.

출하 시 기본 설정은 00:00 이며 , 최대 99:99 까지 표시할 수 있습니다 .

시간 표시를 리셋하려면

1 시간 표시가 깜박일 때까지 SET 버튼을 누릅니다.

2 - 버튼을 눌러 "00:00 CLR" 를 표시하고 SET 버튼을 누릅니다.

"00:00 CLR" 가 표시되었을 때 + 버튼을 누르면 시간 표시가 깜박이기 시작합니다. 이 상태에서 SET 버튼을 누르면 누적 사용 시간 리셋을 취소할 수 있습니다.

메뉴 표시 모드 (MENU MODE) 설정

메뉴 표시 모드를 설정합니다.

SIMPLE: 필수 설정만 표시합니다 . ADVANCED: 모든 설정을 표시합니다 .

컴팬더 모드 (COMPANDER) 설정

컴팬더의 작동 모드를 설정합니다.

<u>UWP-D</u>: UWP-D 시리즈 장치와 함께 사용 시 지 원되는 고음질 모드

UWP: Sony UWP 시리즈 튜너와 함께 사용 시 지 원되는 모드

WL800: Sony 800 시리즈 튜너와 함께 사용 시 지 원되는 모드

참고

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.
- 컴팬더 모드 설정이 다른 장치를 조합해서 사용하여 돈 신호 주파수가 다르면 오디오가 출력되지 않습니다.

POWER/MUTING 버튼 잠금 (PWR LOCK)

전송 시 우발적으로 전원이 꺼지는 것을 방지하기 위해 POWER/MUTING 버튼을 잠글 수 있습니다. UNLOCK: POWER/MUTING 버튼을 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.

LOCK: POWER/MUTING 버튼을 누르더라도 전원이 꺼지지 않습니다 .

잠금 상태를 해제하려면

잠금 상태를 해제하려면 PWR LOCK 메뉴를 UNLOCK 에 설정하거나 다음 절차를 수행하십시 오.

1 버튼이 LOCK 상태에서 있는 경우 POWER/ MUTING 버튼을 길게 누릅니다 .

잠금 상태를 해제할지 여부를 묻는 프롬프트가 나타납니다 .

2 + 또는 - 버튼으로 YES 를 선택한 다음 , SET 버튼을 누릅니다 .

전원이 꺼집니다.

참고

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다 .
- 확장 모드에서 버튼을 LOCK 로 설정하면 간단 모 드로 전환하더라도 POWER/MUTING 버튼 잠 금 상태는 변경되지 않습니다 .

• POWER/MUTING 버튼이 LOCK 에 설정된 상 태에서 배터리를 분리했다가 다시 끼운 경우 전원 은 자동으로 켜지지만 POWER/MUTING 버튼 의 잠금 상태는 변경되지 않습니다.

출력 뮤팅 (MUTING)

전송 시 POWER/MUTING 버튼을 누르면 오디오 가 소거되고 튜너의 오디오가 출력되지 않습니다. POWER/MUTING 버튼을 다시 누르면 오디오가 출력됩니다.

ENABLE: POWER/MUTING 버튼을 누르면 출력이 소거됩니다.

DISABLE: POWER/MUTING 버튼을 누른 경우에도 출력이 소거되지 않습니다.

참고

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.
- 뮤팅 상태에서는 오디오 신호가 출력되지 않지만 RF 신호는 계속 전송됩니다 .

마이크 위상 (PHASE) 전환 (UTX-B03 에 만 해당)

연결된 마이크 (기본 제공된 라발리어 마이크 제외)의 위상을 전환하여 오디오를 역상으로 출력할 수 있습니다.

NORMAL: 위상이 반전되지 않습니다. 기본 제공된 라발리어 마이크가 연결된 경우 NORMAL 에 설정하십시오.

INVERT: 트랜스미터 내의 위상이 반전됩니다.

참고

이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.

배터리 유형 (BATTERY) 설정

보다 정확한 배터리 잔량 표시를 위해 사용 중인 배터리 유형을 설정할 수 있습니다.

TYPE1: 알칼라인 LR6(AA 크기) 배터리를 사용할 때 권장되는 설정 . 새 Sony 알칼라인 LR6(AA 크기) 배터리 특성을 기준으로 배터리 잔량을 표시합니다 .

TYPE2: 충전식 니켈 메탈 수소 배터리를 사용할 때 권장되는 설정 .

TYPE3: 리튬 배터리를 사용할 때 권장되는 설정.

참고

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.
- 배터리 특성은 배터리 유형과 환경 조건에 따라 달 라집니다. 사용하기 전에 배터리 특성을 알아두는 것이 좋습니다.

디스플레이 대비 (CONTRAST) 설정

디스플레이의 텍스트 및 아이콘 대비를 1 ~ 10 범위에서 조정할 수 있습니다. 구성 가능한 값은 아래와 같습니다. (밝음) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (어두움)

참고

이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.

출하 시 기본 설정 복원 (RESET)

모든 파라미터를 출하 시 기본 설정으로 복원합니다 .

SET 버튼을 길게 누르십시오. 출하 시 기본 설정으로 복원할지 묻는 프롬프트가 나타납니다. + 또는 - 버튼을 눌러 YES 를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다. 트랜스미터 파라미터가 출하 시 기본 설정으로 복원됩니다.

참고

- 이 기능은 전송 중지 모드에서만 사용할 수 있습니다 .
- 리셋하면 오디오 입력 레벨도 출하 시 기본 설정으로 복원됩니다. 복원되면 튜너에 연결된 장치와 헤드폰의 음량이 갑자기 변경될 수 있습니다.

소프트웨어 버전 (VERSION) 표시

트랜스미터의 소프트웨어 버전을 표시합니다.


참고

이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.

시스템 구성 보기

다음은 UWP-D 시리즈 장치와 함께 사용하는 경우의 구성 예입니다.

ENG(Electronic News Gathering) 또는 EFP(Electronic Field Production) 와 캠코더의 샘플 구성

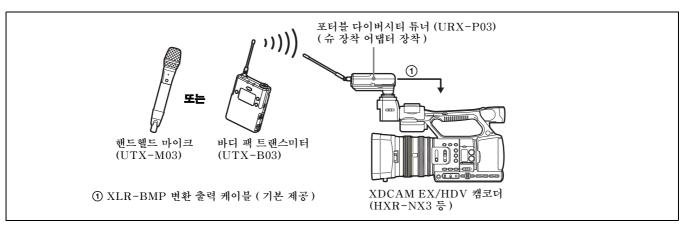

오류 메시지

문제가 발생하면 다음 오류 메시지 중 하나가 디스플레이에 나타납니다.

메시지	의미	해결 방법
EEP ERROR	백업 메모리 데이터에 오류가 발생했습니다 .	구입처 또는 Sony 담당자에게 문의하십시오 .
PLL ERROR	PLL 신시사이저 회로에 오류가 발생했습니다 .	유니트를 다시 시작하십시오 . 메시지가 지속되면 구 입처 또는 Sony 담당자에게 문의하십시오 .
NO TONE	튜너에서 구성된 컴팬더 모드와 다른 톤 신호가 수 신되었기 때문에 오디오 신호 출력이 뮤팅되었습니 다 .	사용 중인 트랜스미터에 따라 적절한 컴팬더 모드를 구성하십시오 ("컴팬더 모드 (COMPANDER) 설정" (24 페이지)). UWP-D 시리즈 트랜스미터 (UTX-B03, UTX-M03 등) 와 함께 사용하는 경우는 튜너와 트랜스미터를 동일한 컴팬더 모드로 설정하십시오.

문제 해결

문제가 발생하면 수리를 요청하기 전에 다음 체크리스트를 통해 확인하십시오 . 문제가 지속되면 구입처 또는 Sony 담당자에게 문의하십시오 .

증상	원인	해결 방법
유니트가 켜지지 않습	배터리의 ① 및 ⊙ 극 방향이 잘못 되었습니다 .	배터리를 방향에 맞게 끼우십시오 .
니다.	배터리 전원이 감소하고 있습니다 .	배터리를 새 것으로 교체하십시오.
	배터리 단자가 지저분합니다 .	면봉으로 ⊕ 및 ⊖ 단자를 청소하십시오 .
	PWR SOURCE 가 BATT ONLY 로 설정되어 있는데도 배터리가 삽입되지 않았습니다. ³⁾	배터리를 끼우거나 PWR SOURCE 설정을 변경 하십시오 .
유니트가 꺼지지 않습 니다 .	POWER/MUTING 버튼이 잠겨 있습니다 .	PWR LOCK 메뉴에서 잠긴 상태를 해제하십시 오.
배터리가 너무 빨리	배터리 전원이 감소하고 있습니다.	배터리를 새 것으로 교체하십시오 .
방전됩니다 .	망간 배터리가 사용되고 있습니다.	알칼라인 배터리를 사용하십시오. 망간 배터리의 수명은 알칼라인 배터리의 절반에도 미치지 않습 니다.
	장치가 추운 환경에서 사용되고 있습니다 .	배터리는 추운 환경에서 곧 방전됩니다 .
채널을 변경할 수 없 습니다 . ¹⁾	유니트가 전송 중지 모드에 있지 않습니다 .	유니트를 끄고 SET 버튼을 누른 상태에서 다시 켜서 전송 중지 모드로 전환하십시오 .
사운드가 없습니다.	트랜스미터의 채널 설정이 튜너의 설정과 다릅니다.	트랜스미터와 튜너 모두 동일한 채널 설정을 사용 하십시오.
	트랜스미터가 신호를 전송하지 않거나 전송 출력 이 약합니다 .	트랜스미터가 켜져 있는지 확인하십시오. 아니면 트랜스미터와 튜너 사이의 거리를 좁히십시오.
	트랜스미터가 라인 레벨 입력에 설정되어 있습니다. ²⁾	마이크 입력으로 전환하십시오 .
	트랜스미터의 컴팬더 모드 설정이 튜너의 설정과 다릅니다 .	트랜스미터와 튜너 모두 동일한 컴팬더 설정을 사용하십시오.
	트랜스미터가 뮤팅되어 있습니다 . ²⁾	트랜스미터의 POWER/MUTING 버튼을 눌러 뮤팅 상태를 해제하십시오 .
사운드가 약합니다.	트랜스미터의 감쇠 레벨이 너무 높습니다 .	트랜스미터의 입력 레벨이 낮습니다. 트랜스미터 의 감쇠를 적절한 레벨에 설정하십시오.
	증폭기 또는 믹서 음량이 낮습니다 .	음량을 적절한 레벨로 조정하십시오 .
	트랜스미터가 라인 레벨 입력에 설정되어 있습니다 . ²⁾	마이크 입력으로 전환하십시오 .
	트랜스미터의 컴팬더 모드 설정이 튜너의 설정과 다릅니다 .	트랜스미터와 튜너 모두 동일한 컴팬더 설정을 사용하십시오.
사운드가 왜곡됩니다.	트랜스미터의 감쇠 레벨이 너무 낮거나 0 에 설정되어 있습니다 .	입력 레벨이 너무 높습니다 . 오디오가 왜곡되지 않도록 트랜스미터의 감쇠를 조정하십시오 .
	트랜스미터의 채널 설정이 튜너의 설정과 다릅니다.	트랜스미터와 튜너 모두 동일한 채널 설정을 사용 하십시오 .
	모노 미니 잭이 달린 헤드폰을 사용하고 있습니다. ³⁾	스테레오 미니 잭이 달린 헤드폰을 사용하십시오.
사운드 간섭 또는 노 이즈가 있습니다 .	트랜스미터의 채널 설정이 튜너의 설정과 다릅니다.	트랜스미터와 튜너 모두 동일한 채널 설정을 사용 하십시오.
	같은 채널에 두 개 이상의 트랜스미터가 설정되어 있습니다 .	두 대 이상의 트랜스미터를 같은 채널에서 사용할수 없습니다 . 기본 제공된 CD-ROM 에 저장된 주파수 목록을 참조하여 각 트랜스미터의 채널을 재구성하십시오 .
	트랜스미터가 같은 채널 그룹 내의 채널에 설정되어 있지 않습니다.	두 대 이상의 트랜스미터를 동시에 사용하는 경우 신호 간섭이 발생하지 않도록 채널 계획을 세우십 시오. 각 트랜스미터를 같은 채널 그룹 내의 다른 채널에 설정하십시오.
	인접한 채널이 사용되고 있습니다 .	최소 두 채널 (250 kHz) 정도 떨어진 채널을 사용하십시오 .

증상	원인	해결 방법
트랜스미터가 꺼졌는 데도 튜너의 RF 표시 등이 켜집니다 .	방해 전파가 수신되고 있습니다.	튜너의 채널을 RF 표시등이 켜지지 않은 채널에 설정하거나 Clear Channel Scan 기능을 사용하여 간섭이 없는 채널로 전환하십시오. 그런 다음 트랜스미터를 튜너와 같은 채널에 설정하십시오. 두 대 이상의 트랜스미터를 사용하는 경우 영향을 받지 않는 채널 그룹으로 변경하십시오.
트랜스미터 채널은 적 외선 전송과 함께 설 정할 수 없습니다 .	트랜스미터의 적외선 수신기가 튜너의 적외선 전 송 포트와 너무 멉니다.	트랜스미터의 적외선 수신기와 튜너의 적외선 전송 포트 사이의 거리를 20 cm 이내로 줄이십시오 .
	다른 장치 간의 적외선 통신이나 직사광선에 의한 간섭이 있습니다 .	강한 햇빛 등에 의한 간섭이 있는 경우 전송 거리가 줄어듭니다. 트랜스미터와 튜너를 최대한 가까이 놓으십시오.

- 1) 바디 꽥 트랜스미터 (UTX-B03) / 핸드헬드 마이크 (UTX-M03) / 플러그온 트랜스미터 (UTX-P03) 에만 해당
- 2) 바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03) / 플러그온 트랜스미터 (UTX-P03) 에만 해당
- 3) 포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03) 에만 해당

사용 시 중요 주의점

취급 및 보관

- UWP-D 시리즈 장치를 전기 기기 (모터, 변압기 또는 조광기) 근처에서 작동하면 전자기 유도로 인해 간섭이 발생할 수 있습니다. 장치를 그러한 기기로부터 가능한 한 멀리 두십시오.
- 조명 기기가 있을 경우 넓은 주파수 범위에 걸쳐 전 기 간섭이 일어날 수도 있습니다. 이 경우, 간섭은 튜너 안테나의 위치 및 트랜스미터의 위치에 따라 변할 수 있습니다. 간섭이 가장 적은 곳에 장치를 위치시키십시오.
- 신호 대 잡음비의 저하를 피하기 위해 UWP-D 장치를 노이즈가 발생하는 곳이나 다음과 같이 진동이 발생하는 곳에서는 사용하지 마십시오.
 - 모터, 변압기, 조광기 등 전기 기기 근처
 - 에어컨 장비 근처 또는 에어컨 공기에 직접적으로 노출되는 곳
 - PA(확성 장치) 스피커 근처
 - 튜너와 부딪칠 수 있는 장비 근처
 - 그러한 장비로부터 장치를 가능한 한 멀리 두거나 완충재를 사용하십시오.

청소

장치의 표면과 커넥터를 부드러운 마른 천으로 깨끗이 닦으십시오.시너,벤젠,알콜,또는 기타 화학물질을 사용하지 마십시오.이러한 물질은 표면을 손상할 수도 있습니다.

전자기 간섭을 방지하려면

의부 노이즈 및 / 또는 무선 간섭의 영향으로 발생하는 노이즈로 인해 일부 채널을 사용하지 못할 수 있습니다.이 경우 전송을 중지하거나 (전원을 끔)다른 주파수로 변경 (채널 변경)하는 것이 좋습니다.

휴대용 통신 장비의 전자파 간섭을 방지하려면

장치 근처에서 휴대전화 및 기타 통신 기기를 사용하면 오작동이 일어나거나 오디오 신호와 간섭을 일으킬 수도 있습니다 . 장치 근처에 있는 휴대용 통신 장비를 끄는 것이 좋습니다 .

사양

디자인과 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

주의

사용 전에는 항상 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

SONY 는 본체의 오류로 인한 현재 또는 장래 이익의 손실에 대한 손해에 대해서 보증기간 중이거나 보증기간 경과 후 또는 어떠한 이유에도 배상 또는 변상하지 않습니다.

- SONY는 이 장치에 의해 발생했거나 제3자가 제 기한 어떠한 종류의 보상 청구에 대해서도 책임 을 지지 않습니다.
- SONY 는 어떤 상황이든 상관 없이 이 장치와 관 련하여 발생할 수 있는 서비스의 해지 또는 중단 에 대해 책임을 지지 않습니다.

트랜스미터 (UTX-B03/M03/P03)

모든 트랜스미터의 공통 항목

발진기 유형 수정 제어식 PLL 신시사이저 반송파 주파수

미국 모델:

470 MHz ~ 542 MHz

(UC14 모델),

536 MHz ~ 608 MHz

(UC25 모델),

566 MHz ~ 608 MHz 및

 $614~\mathrm{MHz} \sim 638~\mathrm{MHz}$

(UC30 모델),

638 MHz ~ 698 MHz

(UC42 모델).

941.625 MHz ~ 951.875 MHz

및 953.000 MHz ~

956.125 MHz 및 956.625 MHz

~ 959.625 MHz (U90 모델)

유럽 모델:

 $470~\mathrm{MHz} \sim 542~\mathrm{MHz}$

(CE21 모델),

 $566MHz \sim 630 MHz$

(CE33 모델),

638 MHz ~ 694 MHz

(CE42 모델)

중국 모델 :

 $710 \text{ MHz} \sim 782 \text{ MHz}$

(CN38 모델)

한국 모델:

 $925 \text{ MHz} \sim 937.5 \text{ MHz}$

(KR 모델)

태국 및 대만 모델:

794 MHz ~ 806 MHz(E 모델)

프리엠퍼시스 50 μs

참조 편차

왜곡

±5 kHz(-60 dBV, 1 kHz 입력)

0.9% 미만

(-60 dBV, 1 kHz 입력)

신호 대 잡음비

60 dB 이상

음성 지연 $0.35 \, \mathrm{ms}$

톤 신호 주파수

UWP-D 컴팬더 모드:

32.382 kHz

UWP 컴팬더 모드: 32 kHz

WL800 컴팬더 모드: 32.768 kHz

전압 3.0 V DC(LR6/AA 크기 알칼라인

배터리 두 개)

5.0 V DC(USB 커넥터에서 공급)

작동 온도 0 °C ~ 50 °C

0 °C ~ 35 °C 충전 시

보관 온도 -20 °C ~ +55 °C

바디 팩 트랜스미터 (UTX-B03)

1/4 λ 파장 와이어 안테나 안테나

오디오 입력 커넥터

3.5 mm 직경 미니 잭

참조 오디오 입력 레벨

-60 dBV(MIC 입력, 0 dB 감쇠)

RF 출력 레벨 30 mW/5 mW 선택 가능 (미국, 유럽, 중국 모델)

10 mW/2 mW 선택 가능

(태국,대만,한국모델)

주파수 응답 $40 \text{ Hz} \sim 18 \text{ kHz}$

감쇠 0 dB ~ 27 dB(3 dB 단위)

표시등 AUDIO, POWER/MUTING

배터리 수명 (25 °C 에서 두 개의 Sony LR6/AA

크기 알칼라인 배터리로 측정)


30 mW 의 출력 전원에서 약 8 시간

(미국,유럽,중국모델)

10 mW 의 출력 전원에서 약 10 시간

(태국 , 대만 , 한국 모델)

크기

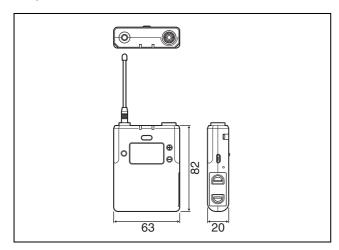

 $63 \times 82 \times 20 \text{ mm}$ (가로 / 세로 / 깊이)

(아테나 제외)

중량 약 103 g(배터리 제외)

라발리어 마이크 (ECM-V1BMP)

ECM(일렉트레트 콘덴서 마이크로

주파수 응답 $40 \text{ Hz} \sim 20.000 \text{ Hz}$

밧햕 전방향

감도 $-43.0 \pm 3 \text{ dB}(0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}.$

1 kHz 에서)

작동 온도 0 °C ~ 50 °C -20 °C ~ +55 °C 보관 온도

케이블 2.3 mm 직경 , 2 컨덕터 차폐 케이

블, 1.2 m 길이

크기 ϕ 6.8 × 19.5 mm

(케이블 및 커넥터 제외)

중량 약 16.2 g

핸드헬드 마이크 (UTX-M03)

마이크 유니트

다이내믹

지향 특성 단방향

안테나 1/4 λ 파장 와이어 안테나

참조 오디오 입력 레벨

-55 dBV(MIC 입력, 0 dB 감쇠)

RF 출력 레벨 30 mW/5 mW 선택 가능

(미국 , 유럽 , 중국 모델)

10 mW/2 mW 선택 가능

(태국,대만,한국모델)

주파수 응답 70 Hz ~ 18 kHz

감쇠 0 dB ~ 21 dB(3 dB 단위)

표시등 POWER/MUTING

배터리 수명 (25 °C 에서 두 개의 Sony LR6/AA

크기 알칼라인 배터리로 측정)


30 mW 의 출력 전원에서 약 8 시간

(미국,유럽,중국모델)

10 mW 의 출력 전원에서 약 10 시간

(태국,대만,한국모델)

크기

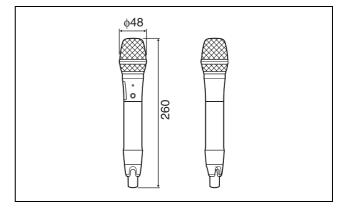

♦ 48 × 260 mm(직경 / 길이) 중량 약 260 g(배터리 제외)

플러그 온 트랜스미터 (UTX-P03)

참조 오디오 입력 레벨

-60 dBV(0 dB 감쇠 레벨에서)

RF 출력 레벨

40 mW/5 mW 선택 가능 (미국 모델)

30 mW/5 mW 선택 가능

(유럽 , 중국 모델) 10 mW/2 mW 선택 가능 (태국 , 대만 , 한국 모델)

주파수 응답 50 Hz ~ 18 kHz

감쇠 0 dB ~ 48 dB(3 dB 단위)

오디오 입력 커넥터

XLR-3-11C 형 (암)

표시등 AF/PEAK, POWER/MUTING, +48 V

배터리 수명 (25 °C 에서 두 개의 Sony LR6/AA 크기 알칼라인 배터리로 측정)

+48V OFF 시:

40 mW 의 출력 전원에서 약 7 시간 (미국 모델)

30 mW 의 출력 전원에서 약 8 시간 (유럽, 중국 모델)

10 mW 의 출력 전원에서 약 10 시 간 (태국, 대만, 한국 모델)


+48V ON 및 ECM-673 연결 시:

40 mW 의 출력 전원에서 약 6 시간 (미국 모델)

30 mW 의 출력 전원에서 약 6 시간 (유럽, 중국 모델)

10 mW 의 출력 전원에서 약 7 시간 (태국, 대만, 한국 모델)

크기

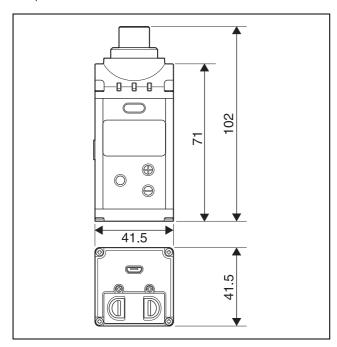

41.5 × 102 × 41.5 mm (가로 / 세로 / 깊이) (오디오 입력 커넥터 포함) 약 145 g(배터리 제외)

중량

튜너

포터블 다이버시티 튜너 (URX-P03)

안테나 1/4 λ 파장 와이어 안테나 (각도 조절 가능)

오디오 출력 레벨

-60 dBV

오디오 출력 커넥터

3.5 mm 직경 미니 잭

헤드폰 출력 레벨

 $5 \text{ mW} (16 \Omega)$

수신 방식 트루 다이버시티 방식 로컬 발진기 수정 제어식 PLL 신시사이저

수신 주파수 미국 모델:

470 MHz ~ 542 MHz

(UC14 모델),

536 MHz ~ 608 MHz

(UC25 모델),

566 MHz ~ 608 MHz 및 614 MHz ~ 638 MHz

(UC30 모델),

 $638~\mathrm{MHz}\sim698~\mathrm{MHz}$

(UC42 모델),

 $941.625 \text{ MHz} \sim 951.875 \text{ MHz}$

및 953.000 MHz ~

956.125 MHz 및 956.625 MHz ~ 959.625 MHz (U90 모델)

유럽 모델:

470 MHz ~ 542 MHz

(CE21 모델),

 $566 \text{ MHz} \sim 630 \text{ MHz}$

(CE33 모델),

 $638 \text{ MHz} \sim 694 \text{ MHz}$

(CE42 모델)

중국 모델 :

 $710 \text{ MHz} \sim 782 \text{ MHz}$

(CN38 모델)

한국 모델:

 $925 \text{ MHz} \sim 937.5 \text{ MHz}$

(KR 모델)

태국 및 대만 모델:

794 MHz ~ 806 MHz(E 모델)

신호 대 잡음비

60 dB 이상

음성 지연 0.35 ms 디엠퍼시스 50 μs 참조 주파수 편차

±5 kHz

주파수 응답 40 Hz ~ 18 kHz

외곡 0.9% 미만 (1 kHz 변조) 톤 신호 UWP-D 컴팬더 모드:

32.382 kHz

UWP 컴팬더 모드 : 32 kHz

WL800 컴팬더 모드 : 32.768 kHz


표시등 POWER, RF 작동 온도 0 °C ~ 50 °C

0 °C ~ 35 °C 충전 시

보관 온도 -20 °C ~ +55 °C

전압 3.0 V DC(LR6/AA 크기 알칼라인 배터리 두 개) 5.0 V DC(USB 커넥터에서 공급) 배터리 수명 약 6 시간 (25 °C 에서 두 개의 Sony LR6/AA 크기 알칼라인 배터리로 측정)

크기

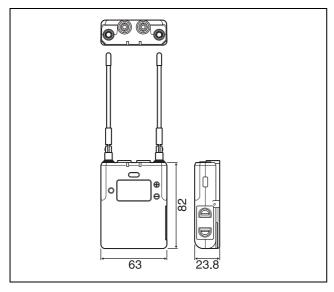

63 × 82 × 23.8 mm (가로 / 세로 / 깊이) (안테나 제외) 중량 약 136 g(배터리 제외)

사양